


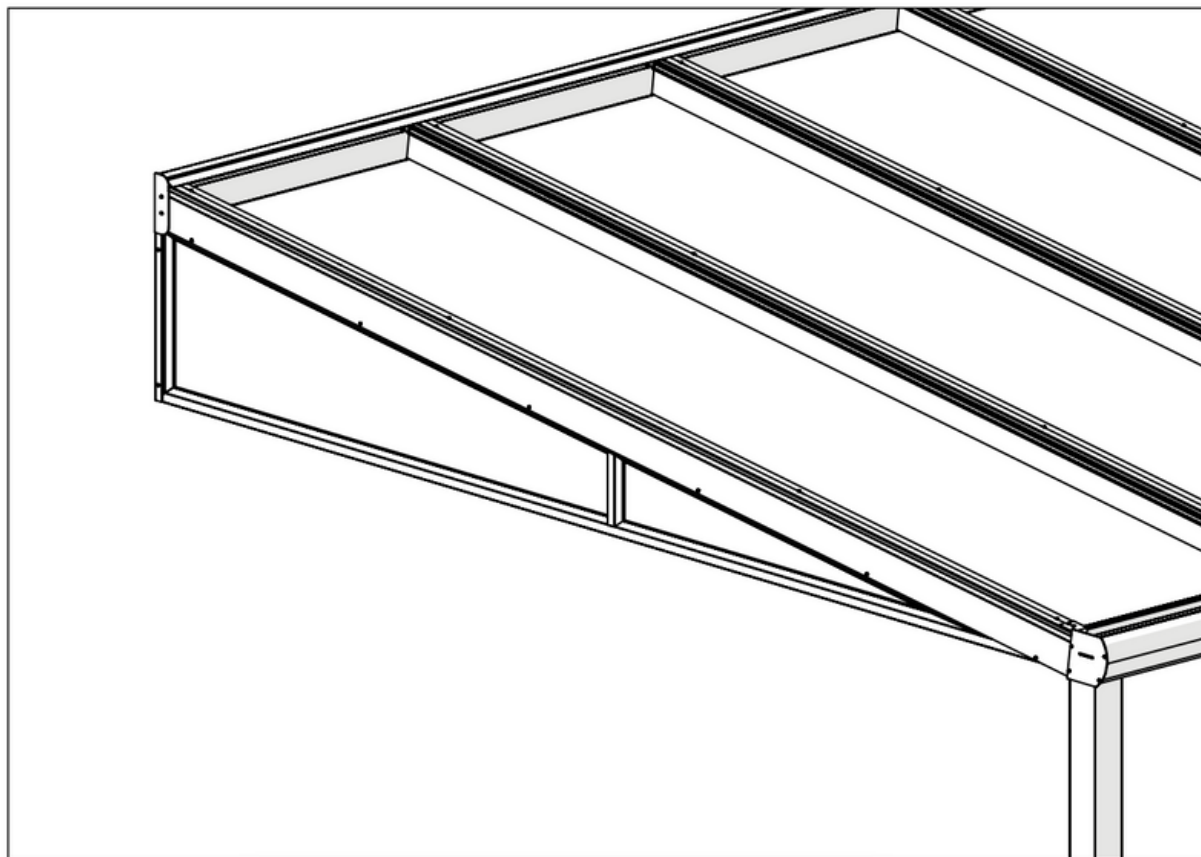

ABSCHLUSSKEIL FÜR GLASSCHIEBEWAND

INHALTSVERZEICHNIS

Werkzeuge	1
Bauteile	2
montage	3
warnung	10



WERKZEUGE

BAUTEILE



Die folgende Liste zeigt die erforderlichen Mindestmengen.



1X



1X



1X



1X



1X

EPR-1921/22/23/24-X



1X

ALP-3300-X



7X
2,5m

8X
3m


9X
3,5m

10X
4m

SCM-3000-X



1X

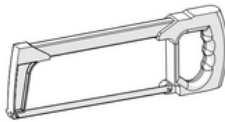

1X



1X



1X



2X

SCM-3008-1



1X



1X

Ø 3mm



1X

Ø 8mm




2X





MONTAGE

- ⚠ Achtung!
- ✓ Richtig
- ✗ Falsch

1

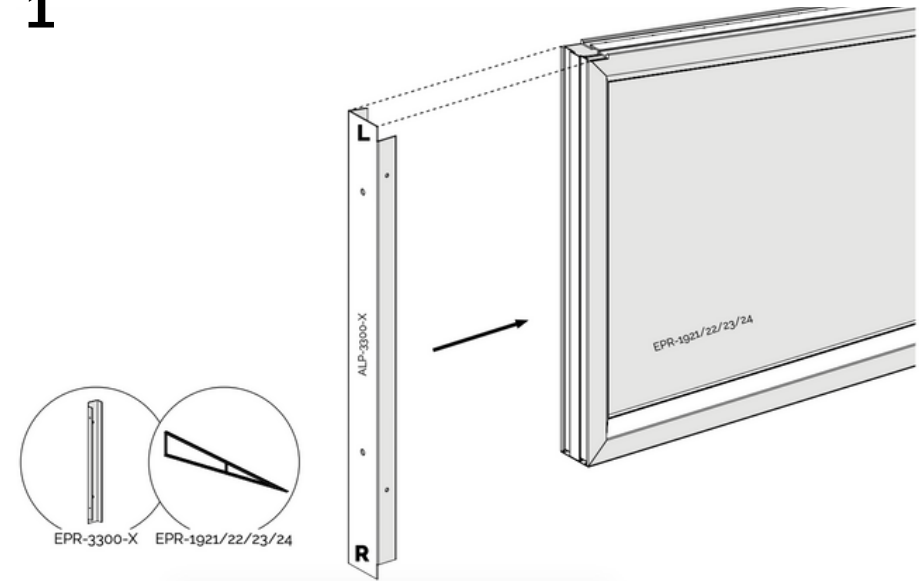

2

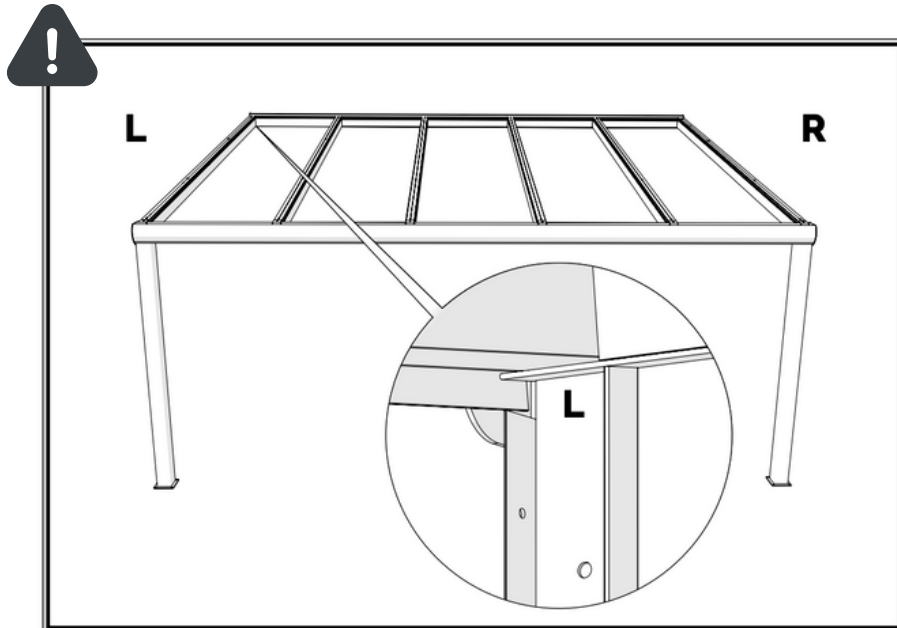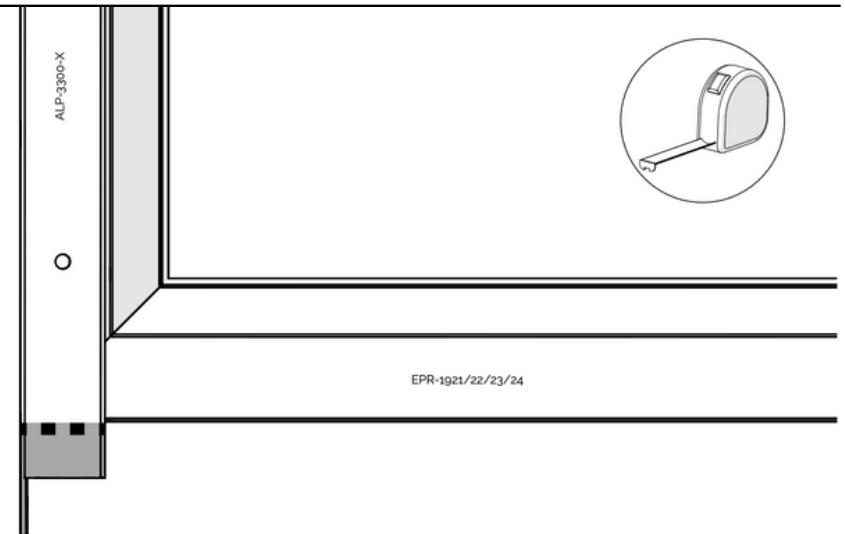

3

4




Wenn nur Glaskeile installiert werden.




Falls Glasschiebetüren in 3,0m oder 4,0m Tiefe eingebaut werden.


3

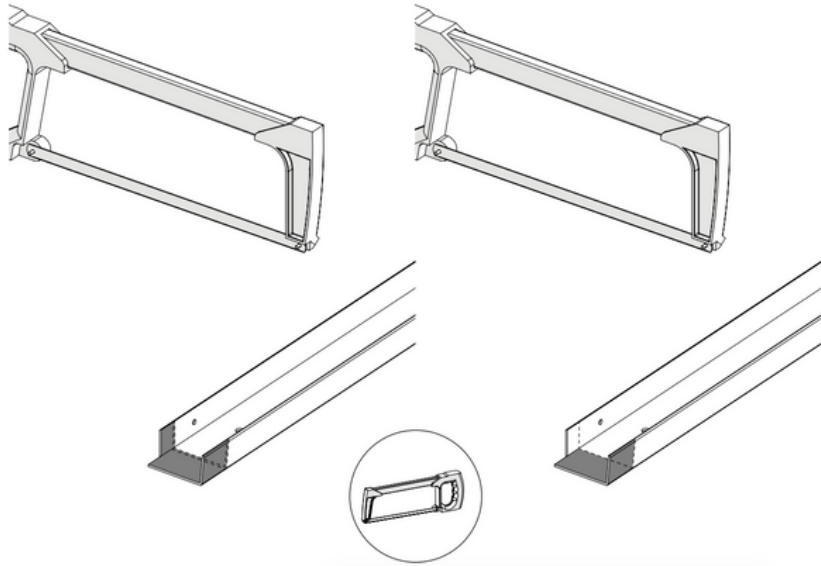


5

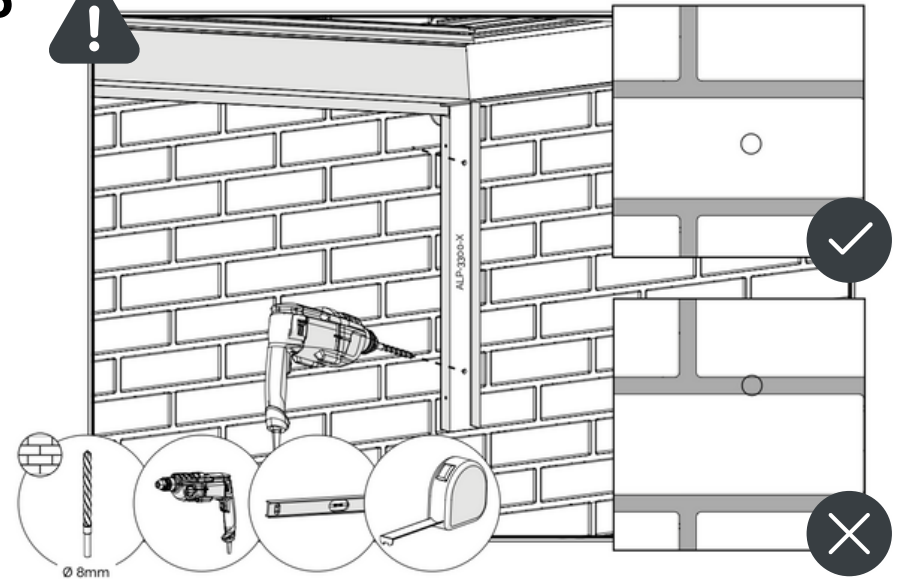


4

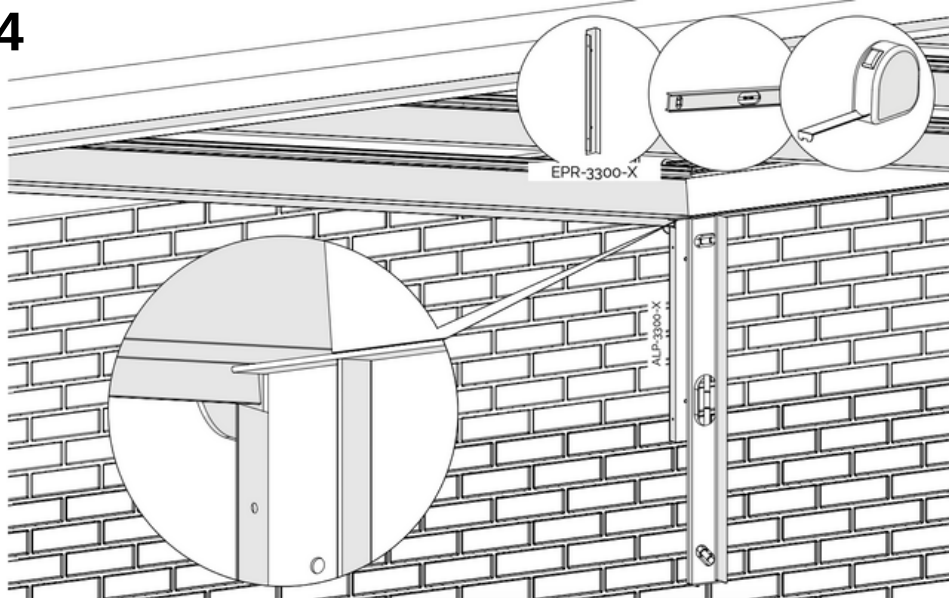

6

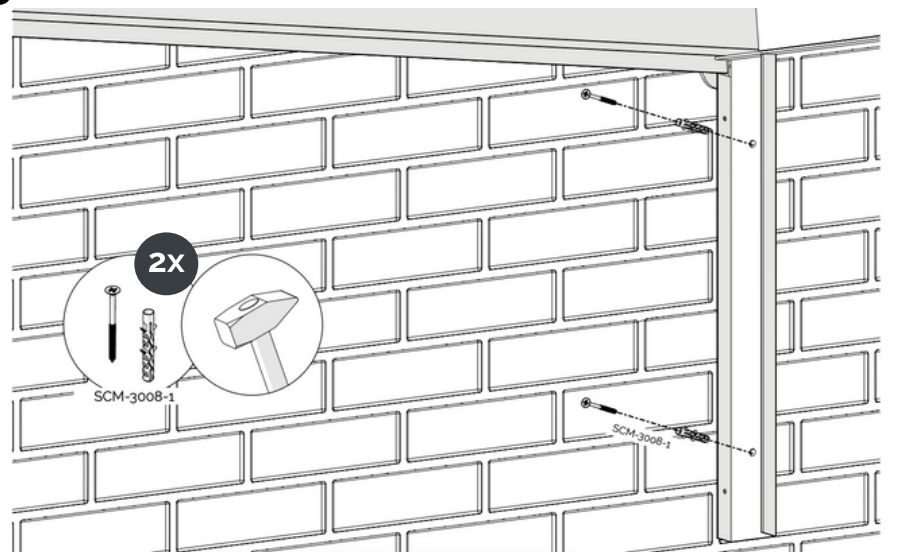


7

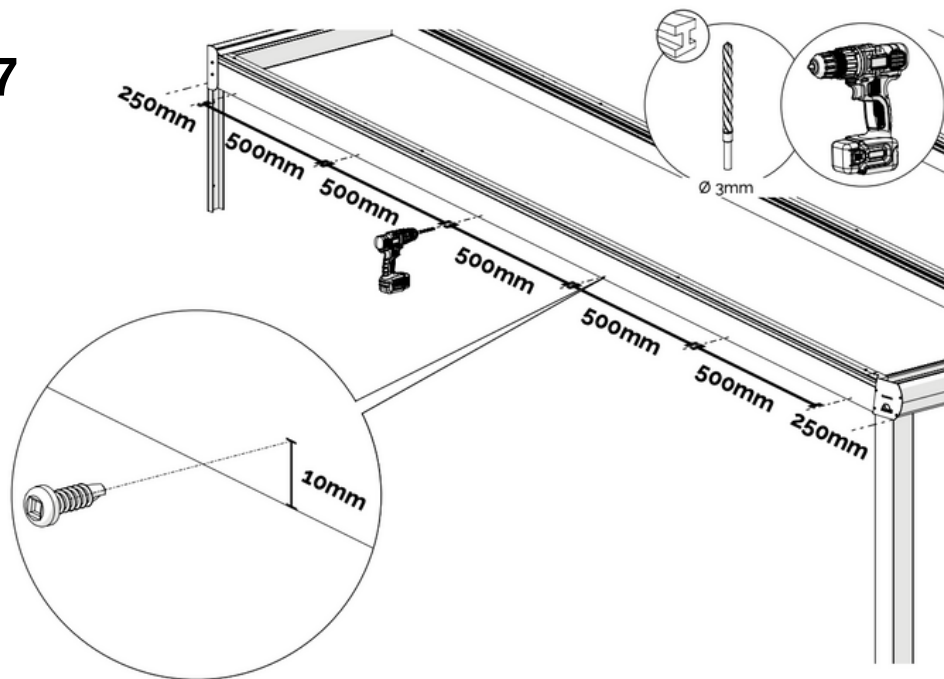

8


! Optional

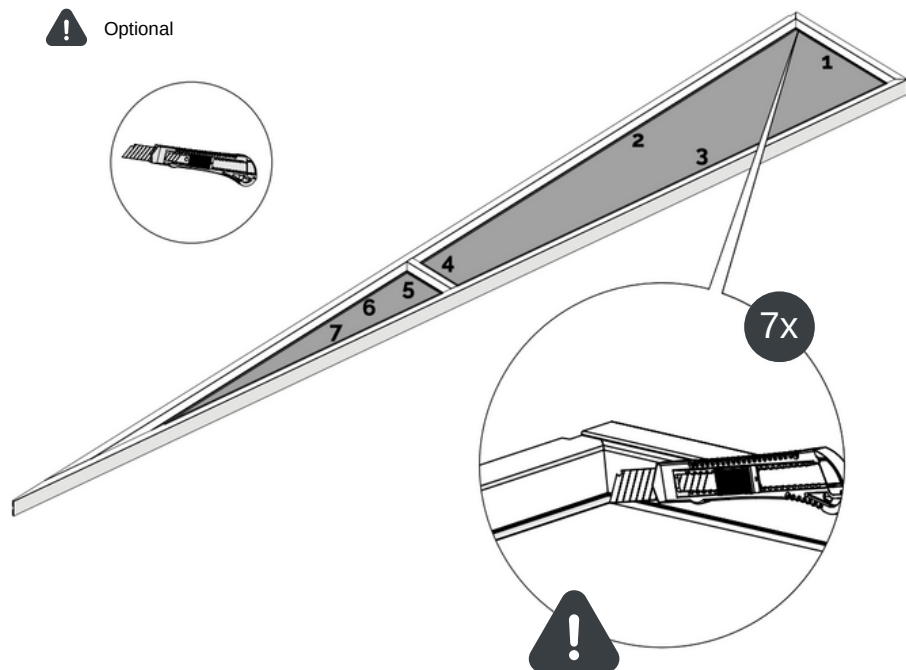


7

9

!

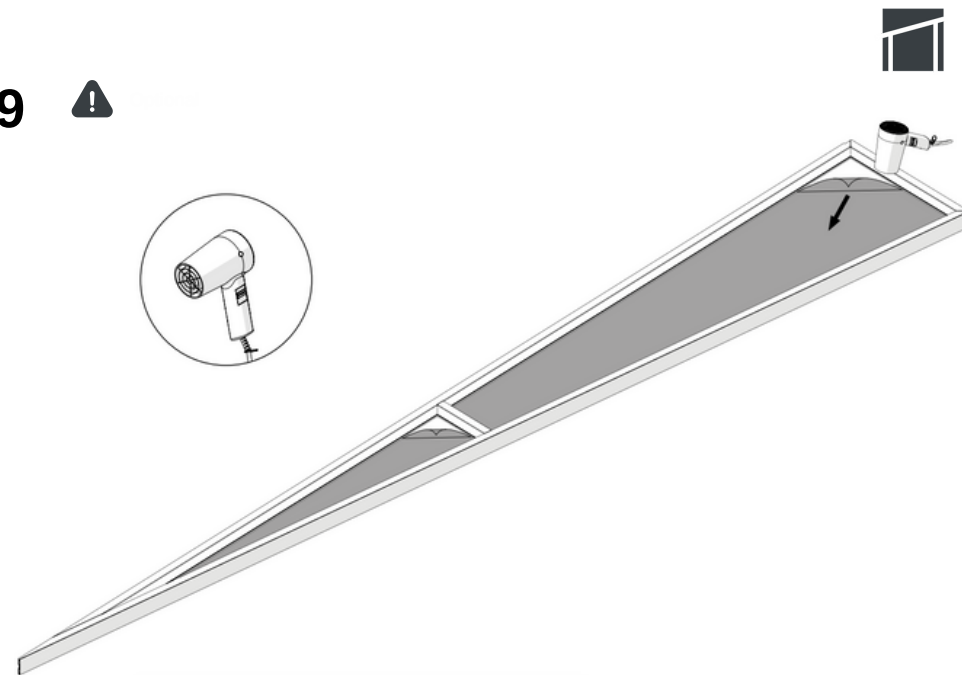


10

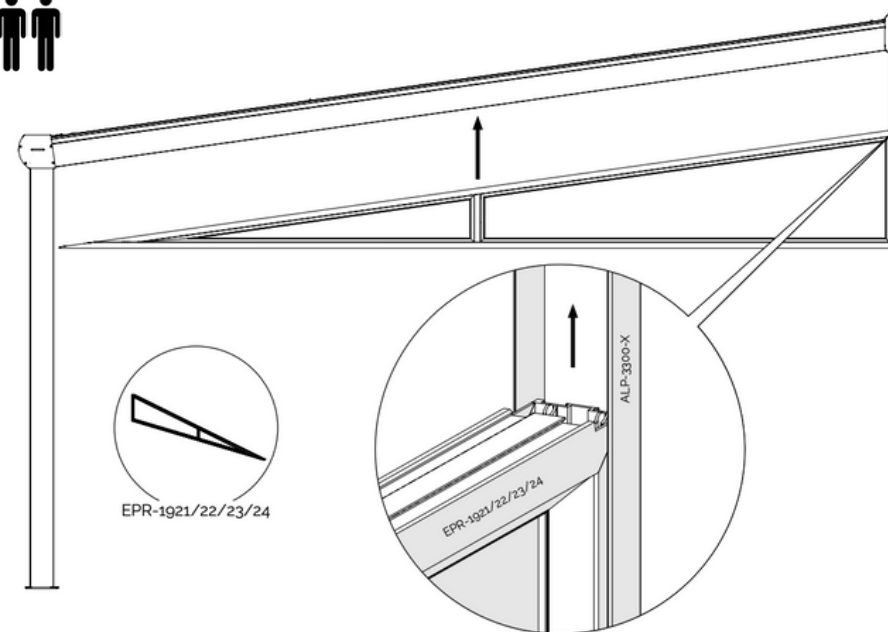


8

11

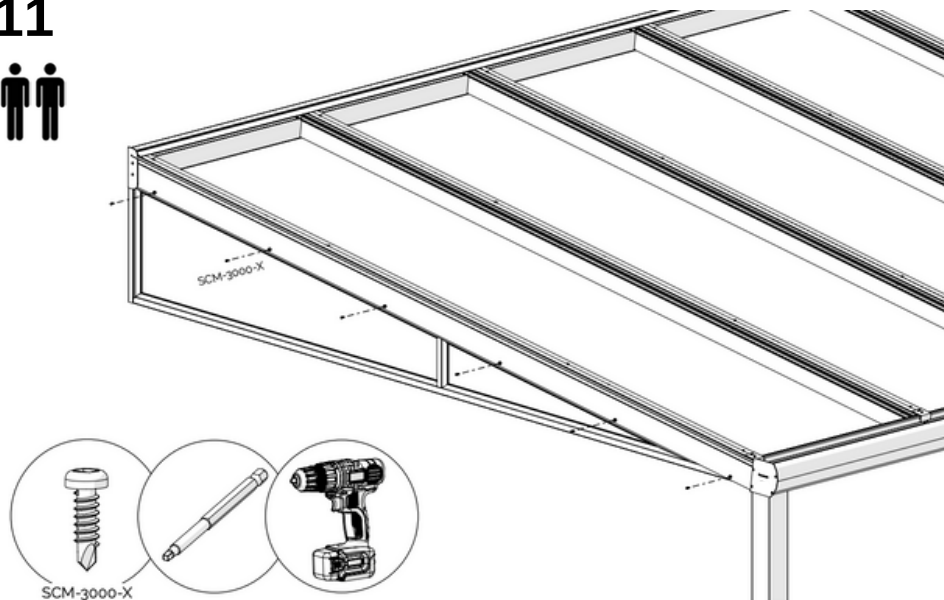

12

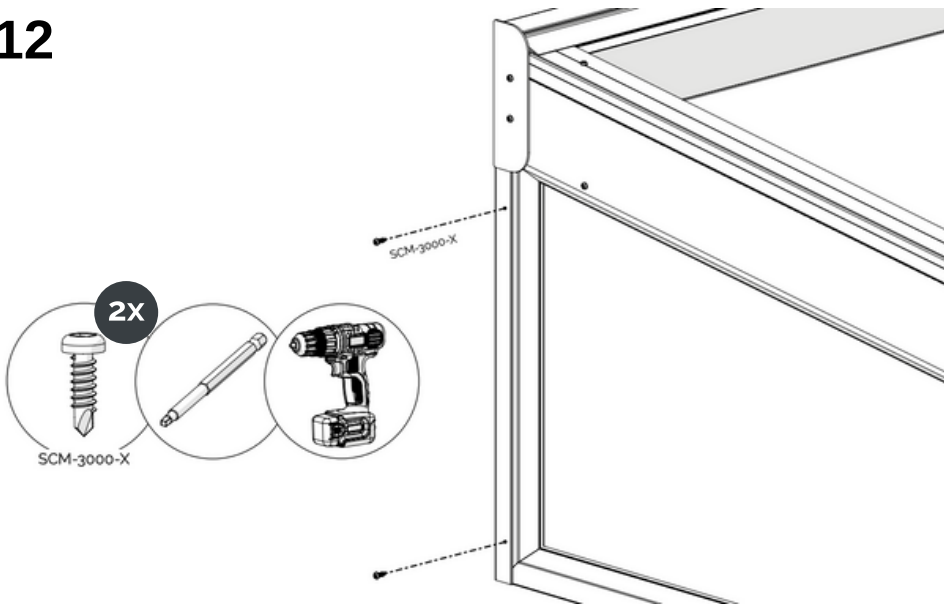

WARNUNG



Lesen Sie vor der Installation immer die Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Prüfen Sie vor der Installation eines Teils, ob es Defekte aufweist. Wenn Sie einen Defekt feststellen, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an Ihren Modernbedacht Händler.

Bewahren Sie diese Anleitung immer an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Transportieren und lagern Sie die Teile der Modernbedacht Überdachung in der Originalverpackung, um Produktschäden zu vermeiden.