

MONTAGEANLEITUNG




AUTOMATISCHER SONNENSCHUTZ

INHALTSVERZEICHNIS

Werkzeuge	1
Bauteile	2
montage	5
anwendung	45
haftungsausschluss	53
warnung	54



WERKZEUGE

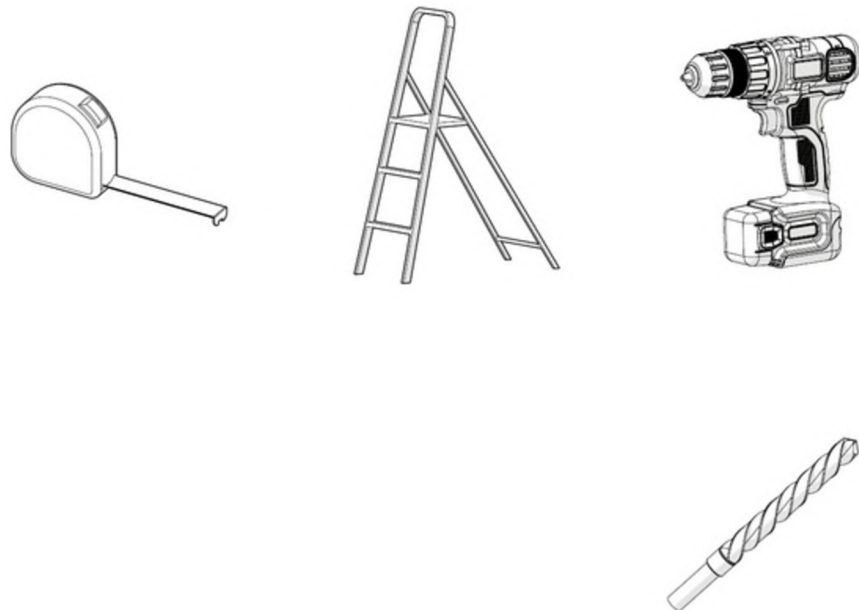


BAUTEILE



Verpackung A




Verpackung B

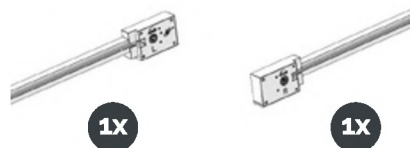

L	RAL-7061	RAL-9001
2,50m	L: ASY-3058 R: ASY-3059	L: ASY-3066 R: ASY-3067
3,00m	L: ASY-3060 R: ASY-3061	L: ASY-3068 R: ASY-3069
3,50m	L: ASY-3062 R: ASY-3062	L: ASY-3070 R: ASY-3071
4,00m	L: ASY-3064 R: ASY-3065	L: ASY-3072 R: ASY-3073

Verpackung C

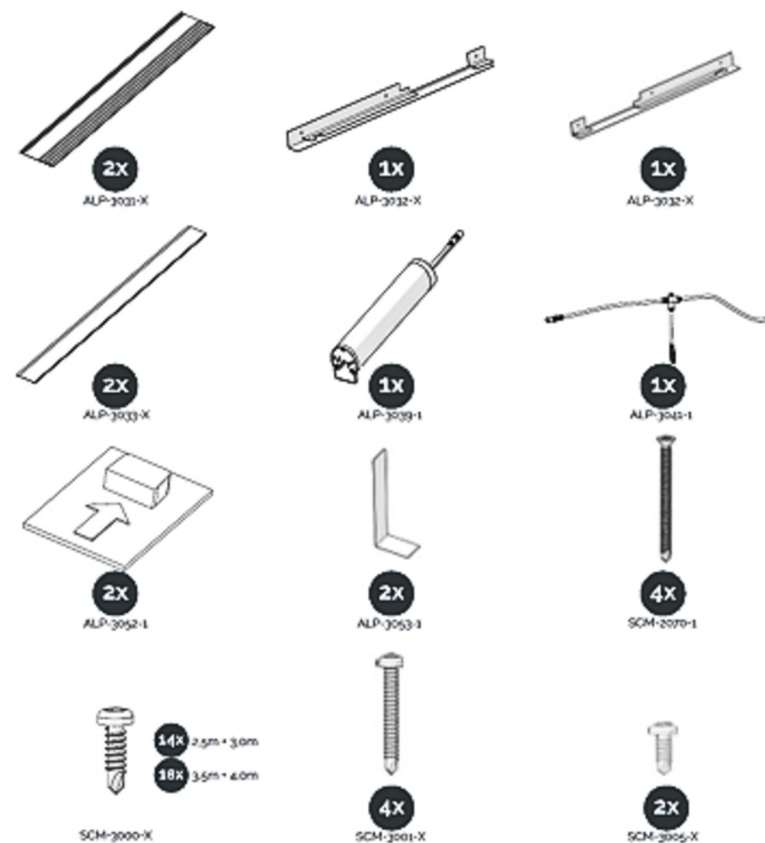

MONTAGE



2



L+R

Schritt für jede Bahn wiederholen


Achtung!

Richtig



Falsch

L+R
Schritt sowohl links als rechts ausführen pro Bahn


1

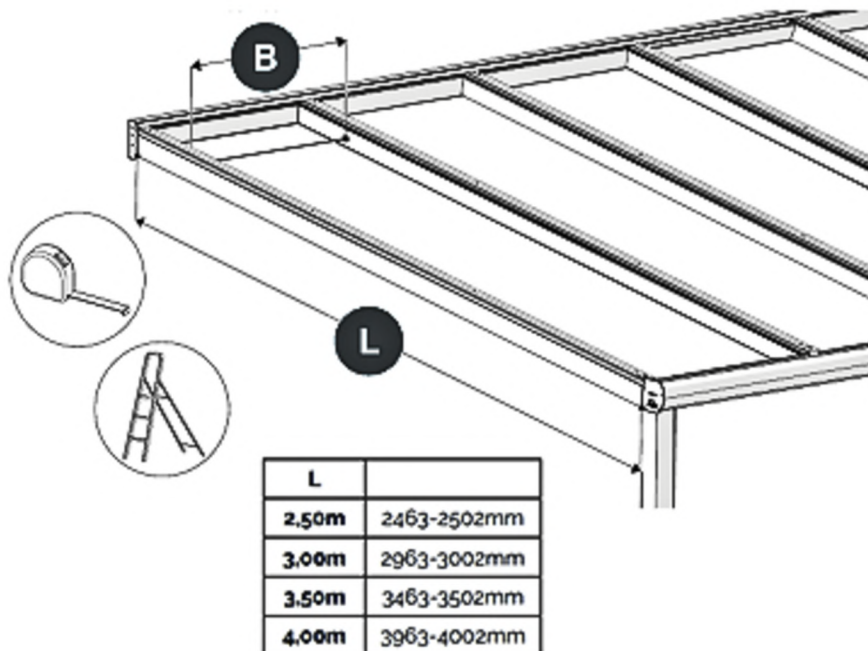


5

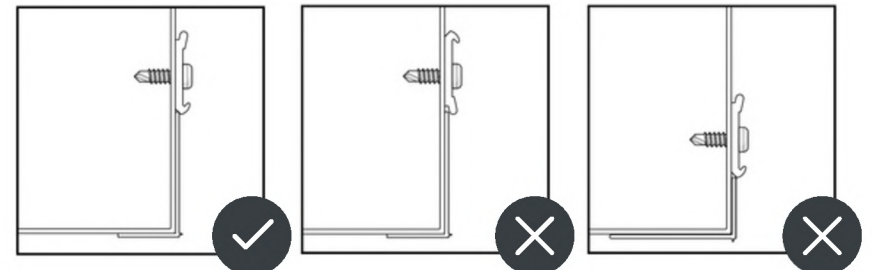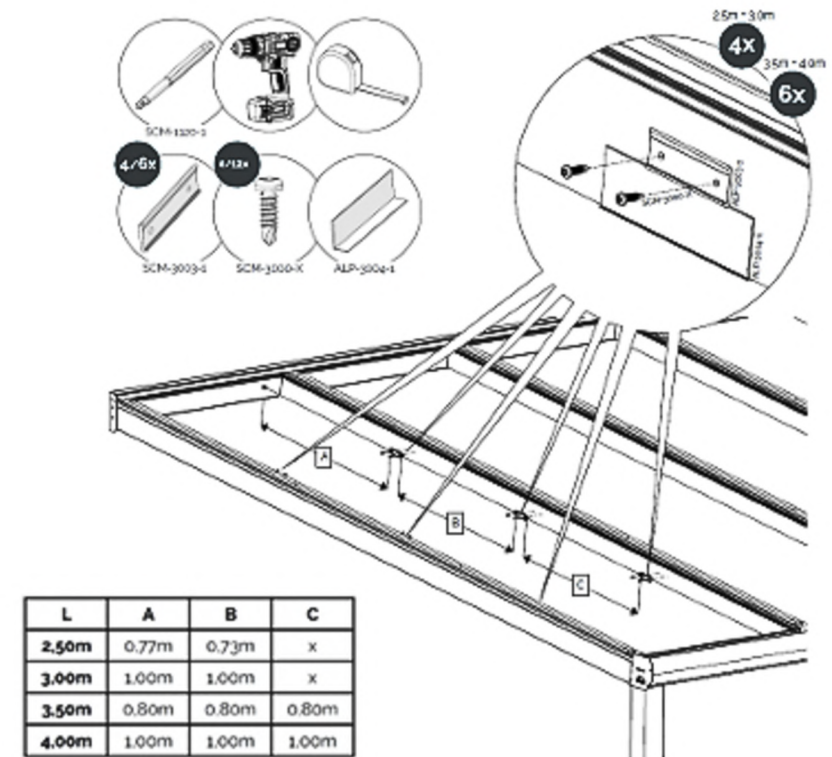



6

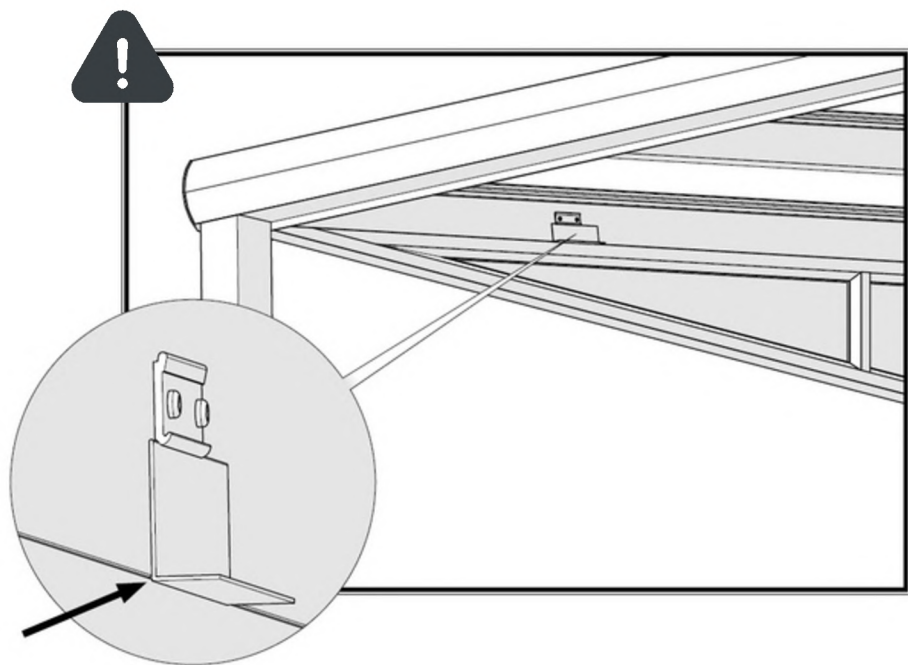

4
↕


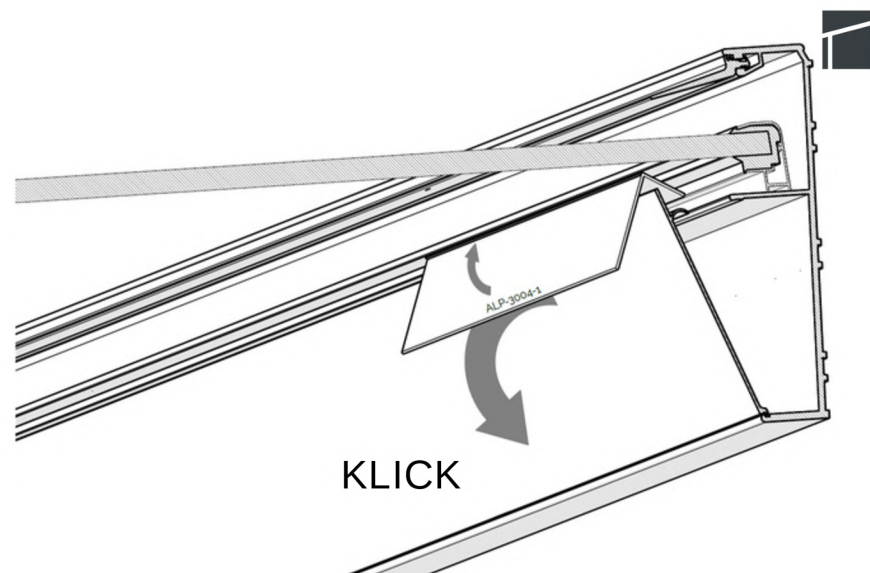


3
↕

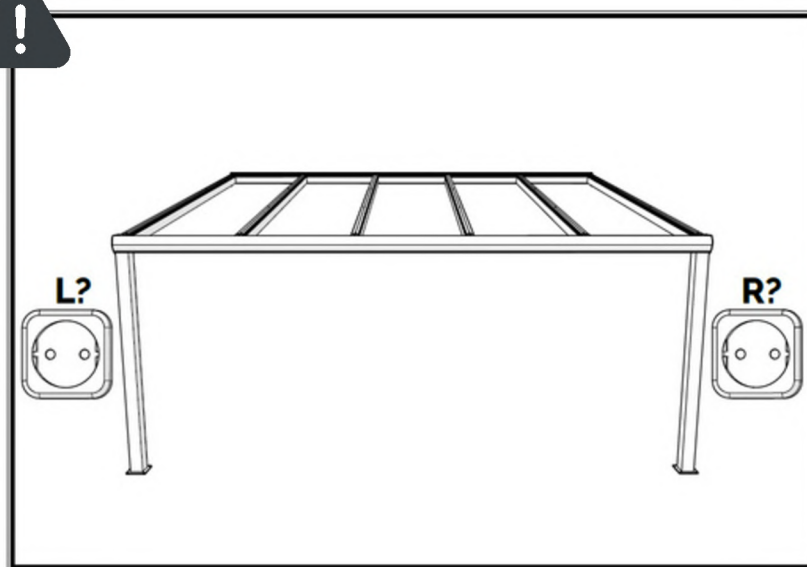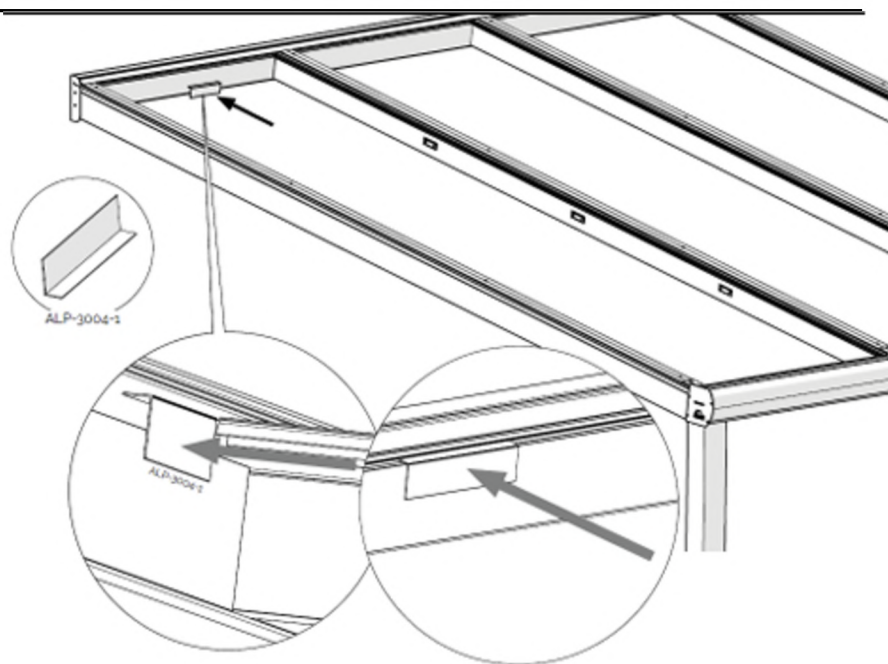









8

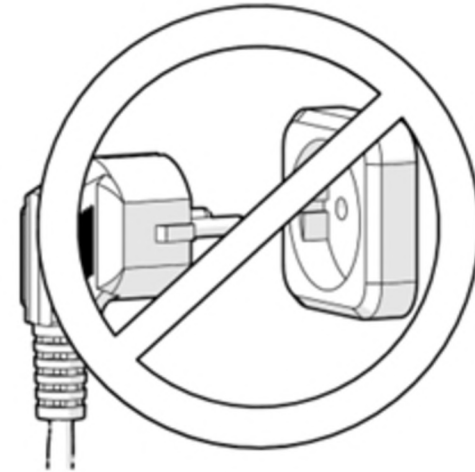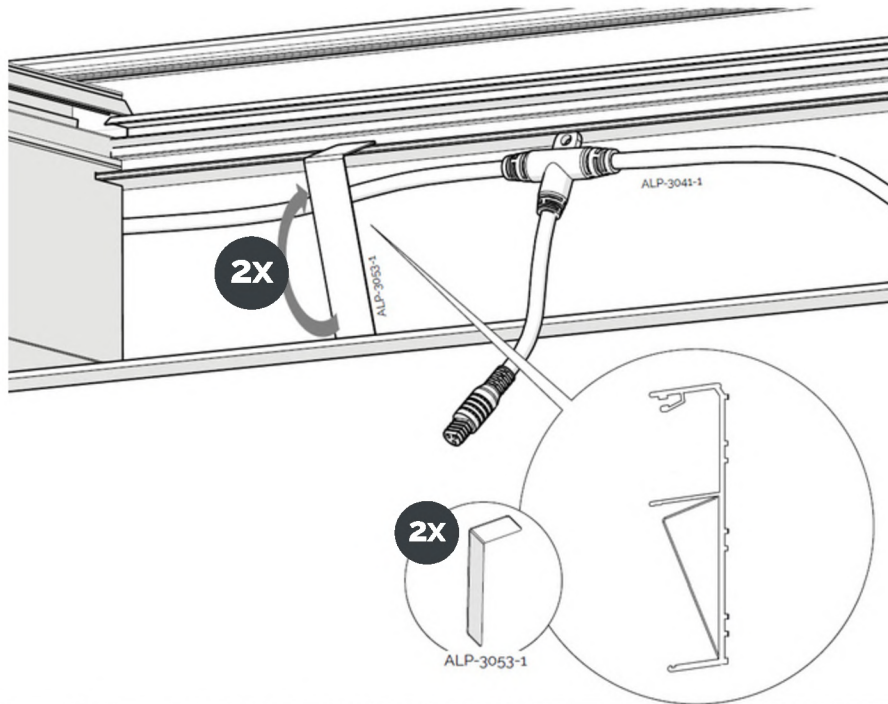


9

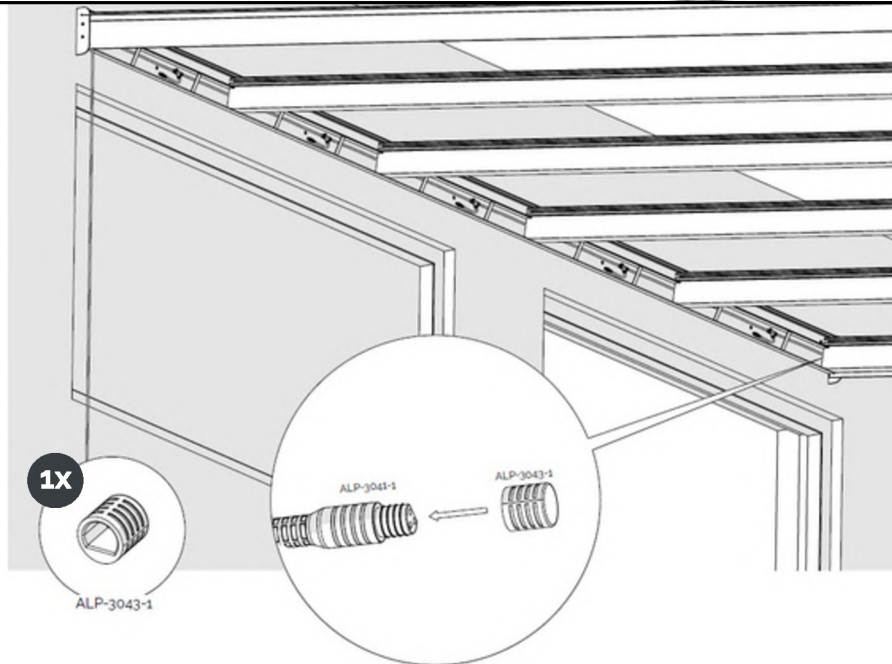

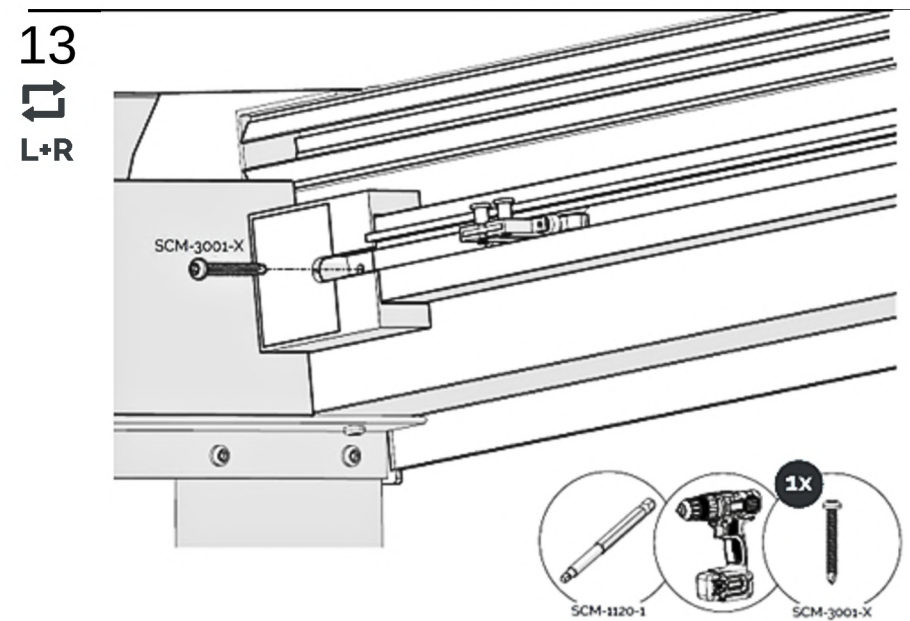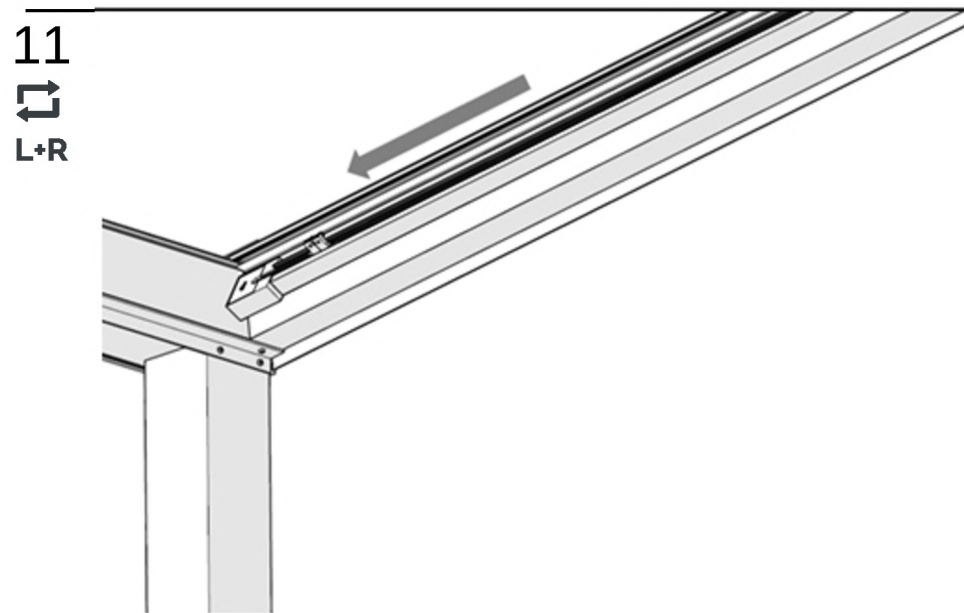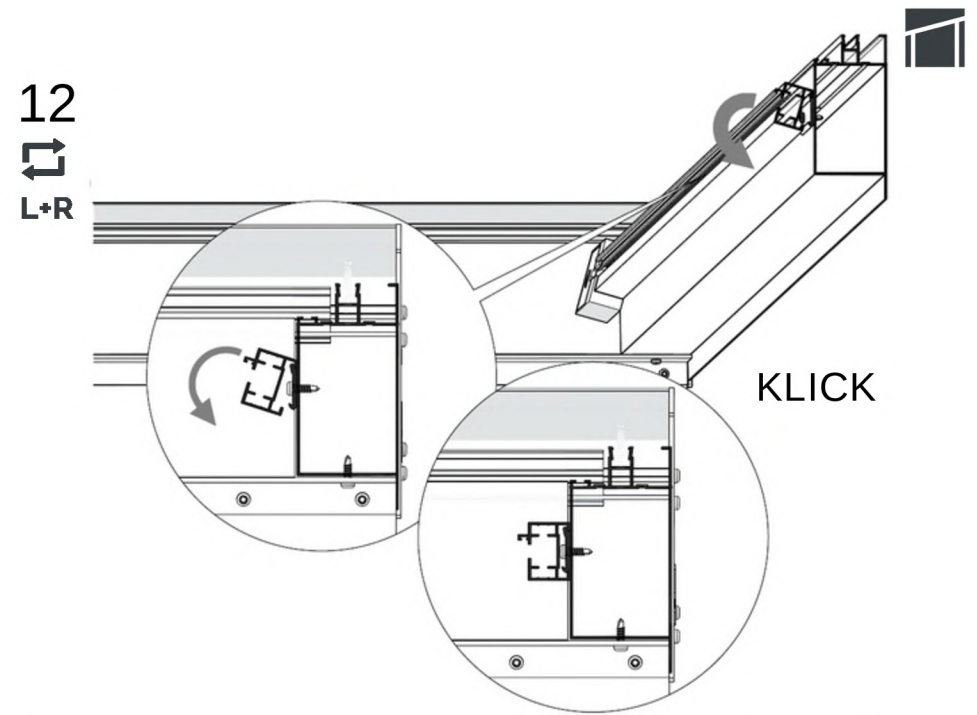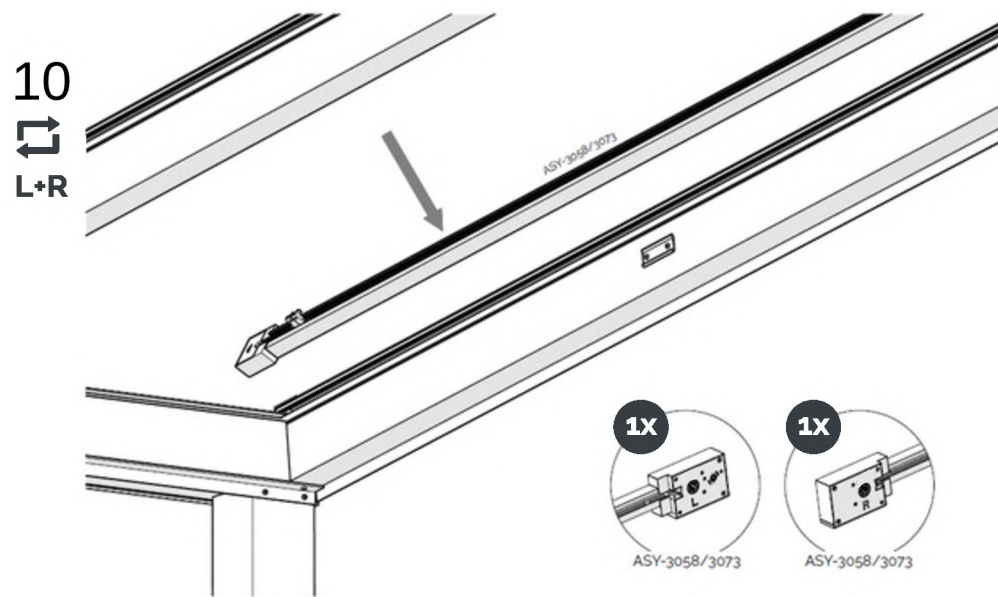


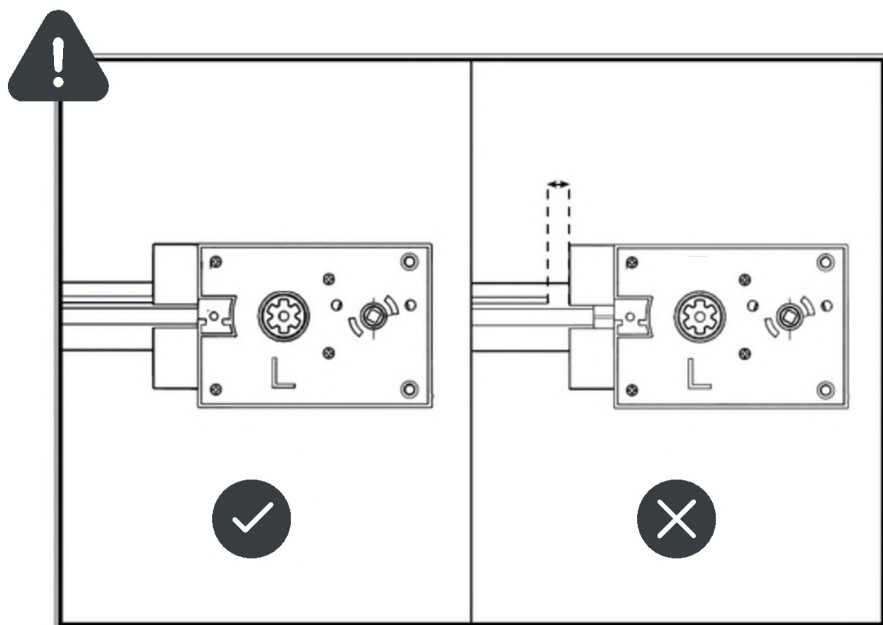


15
↕
L+R

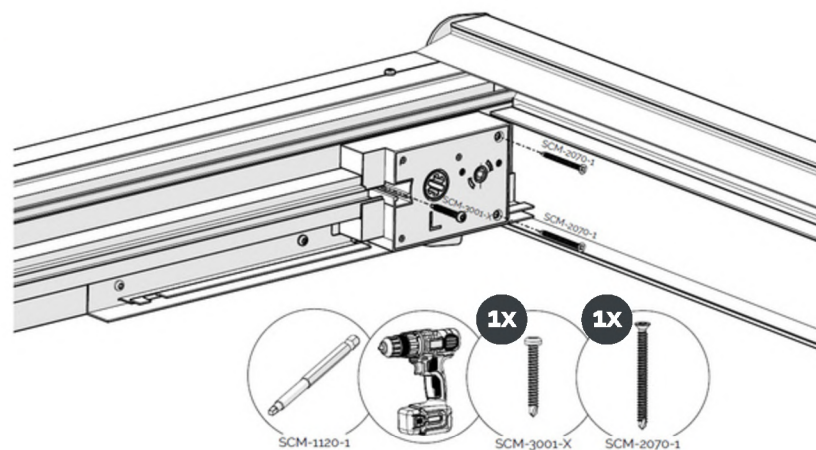


14
↕
L+R

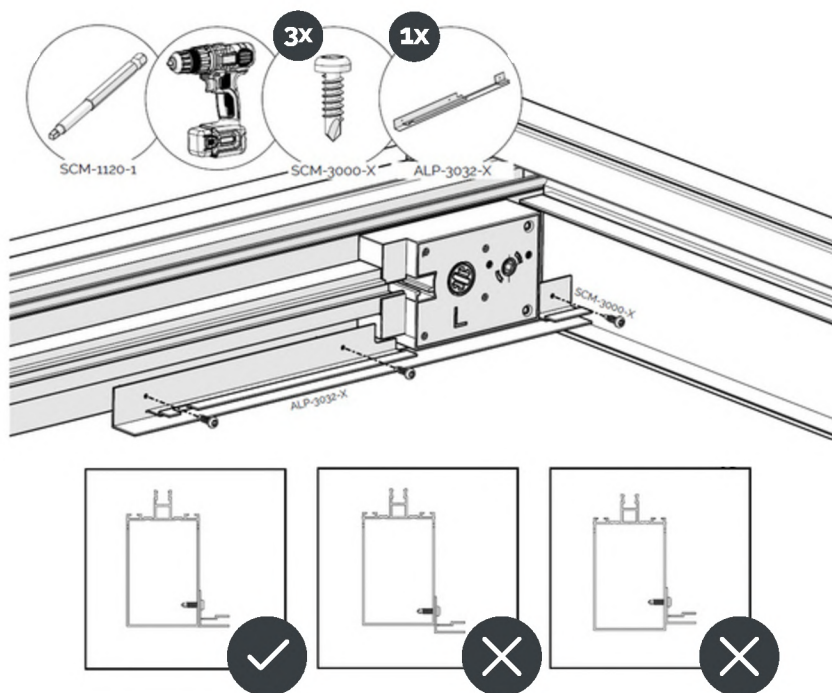


16
↕
L+R

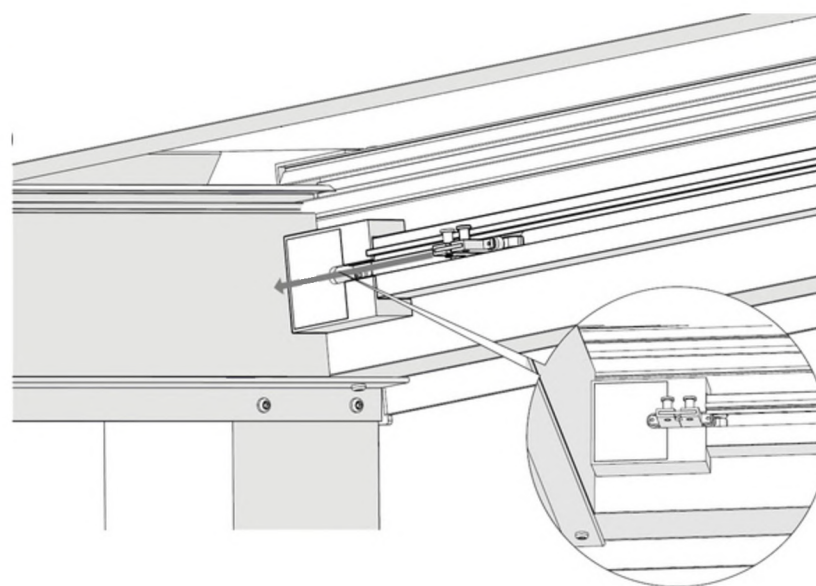


17
↕

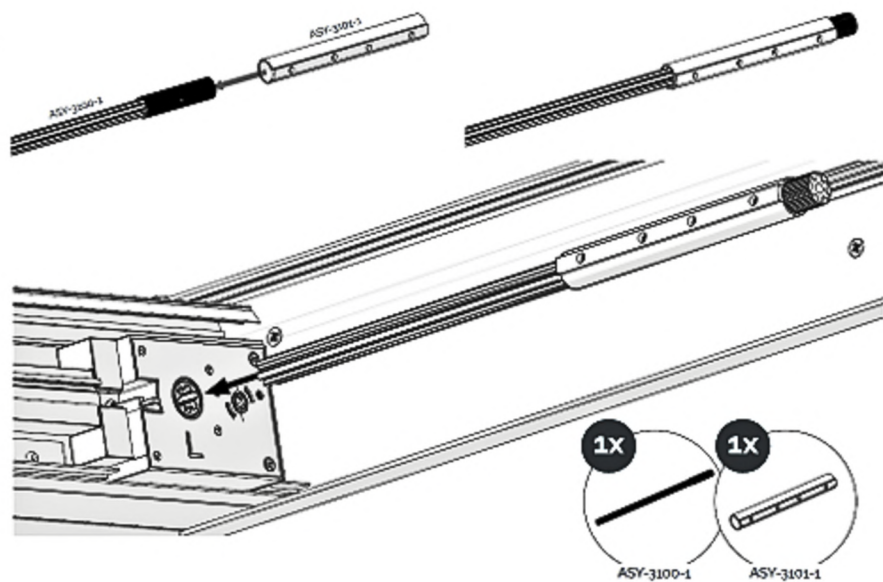


19
↕

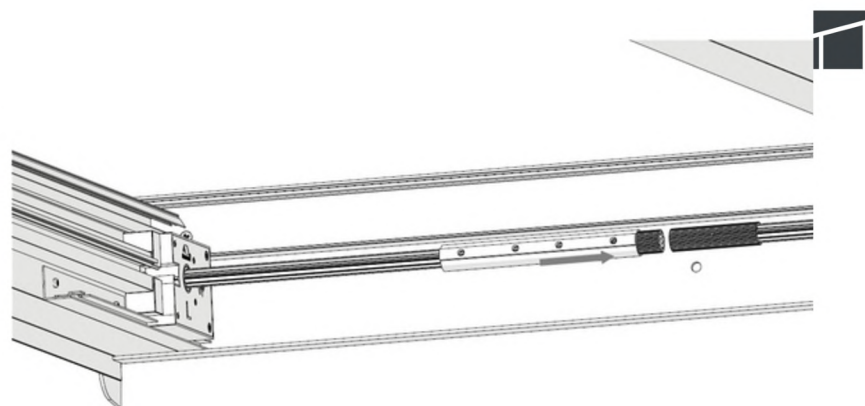


18
↕

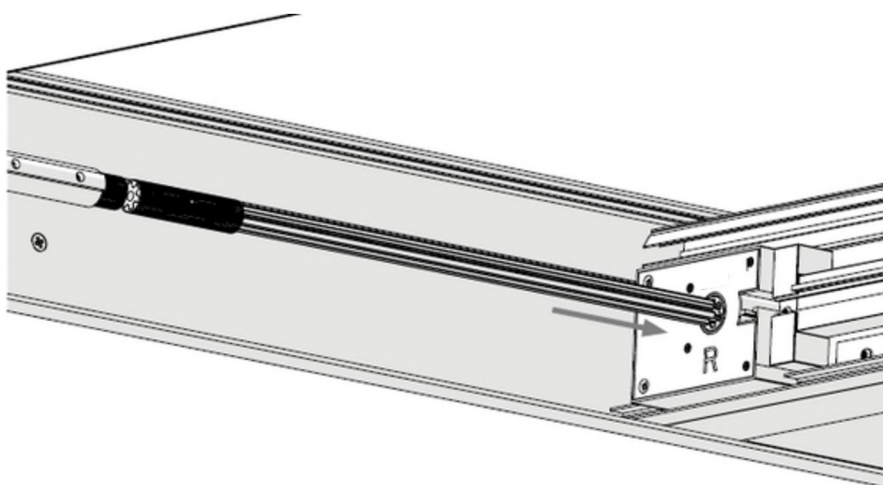


20
↕

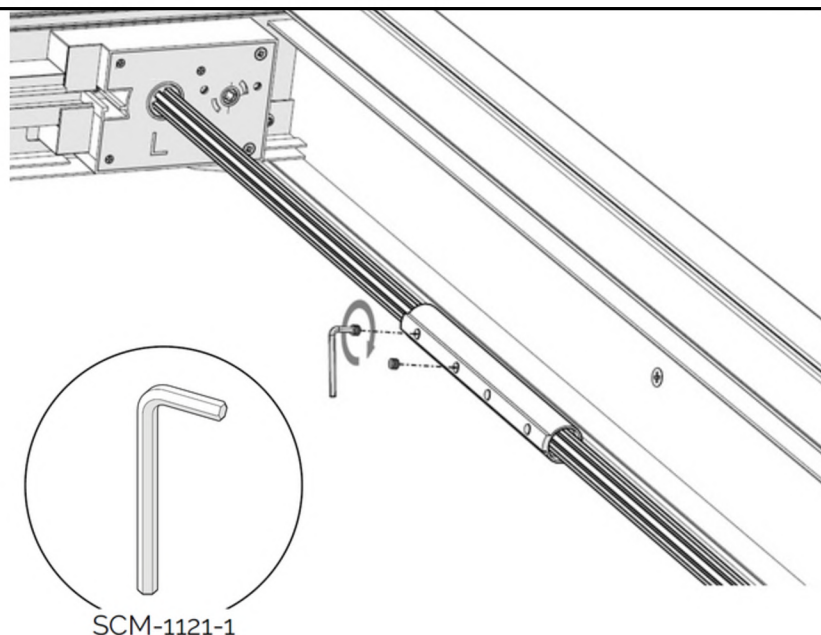


21
↕

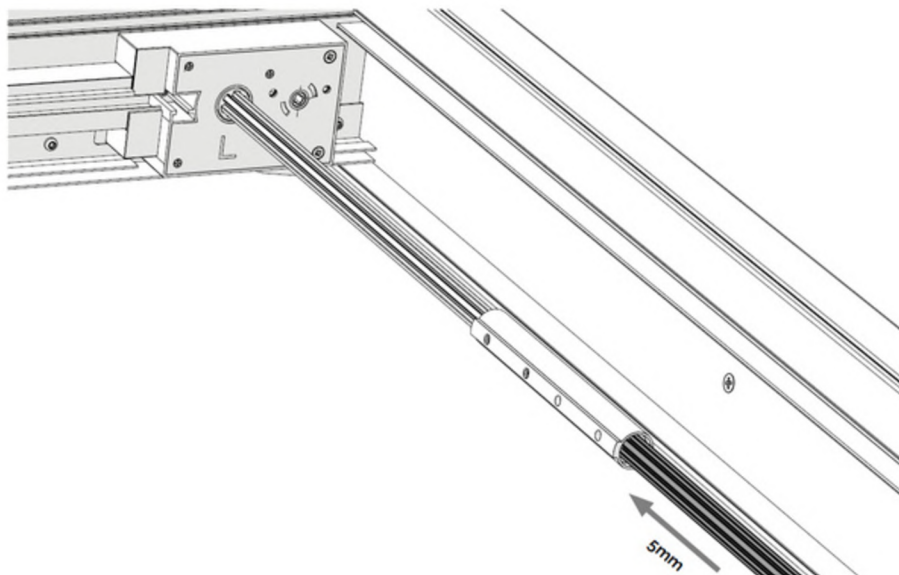


23
↕

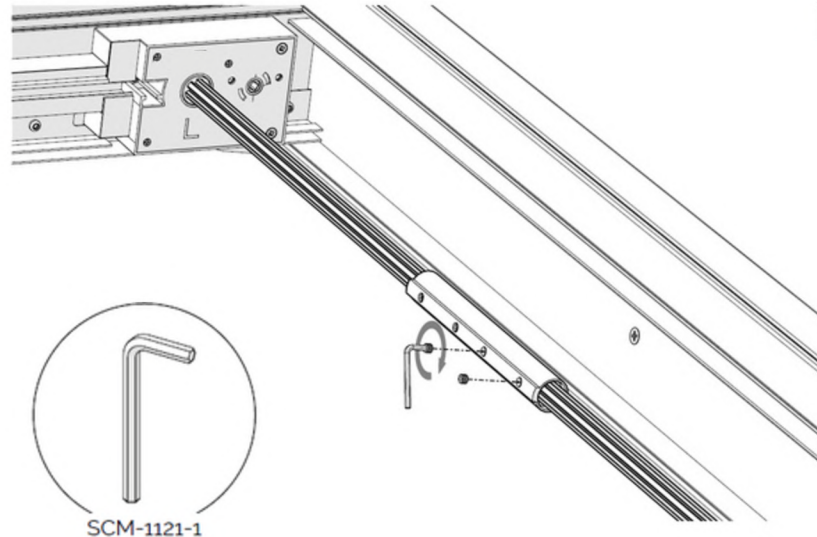


22
↕

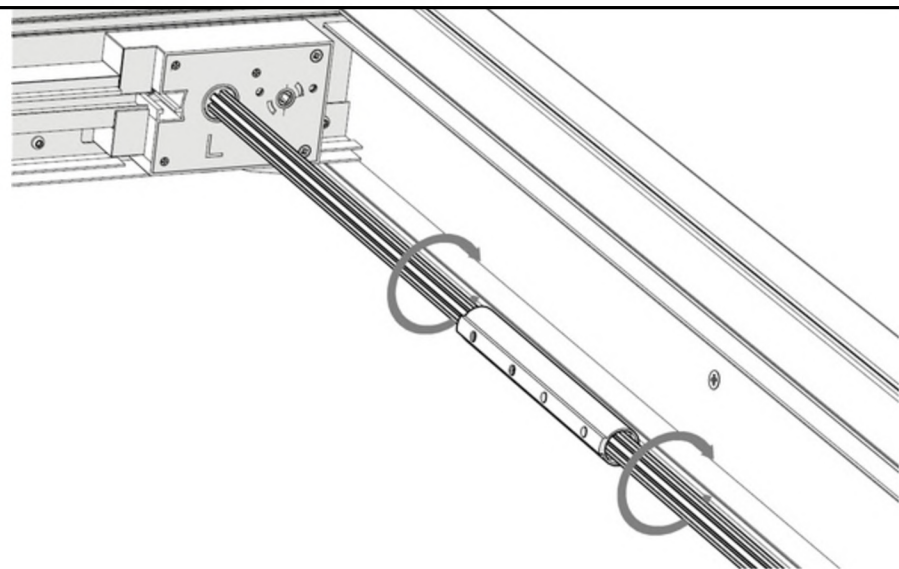


24
↕
L+R

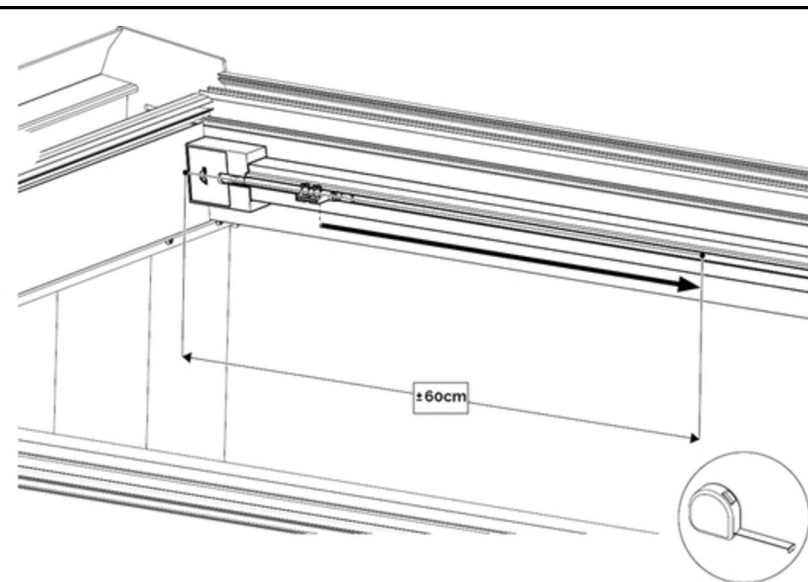


25
↕

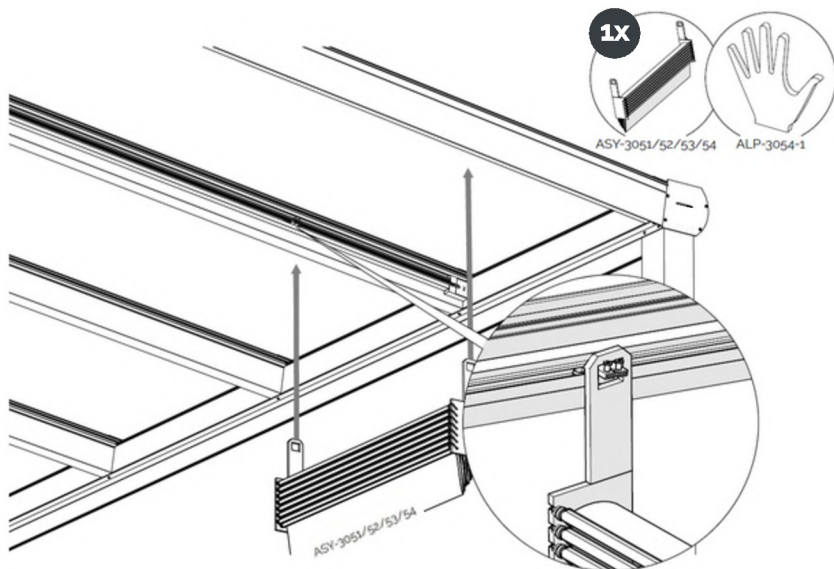


27




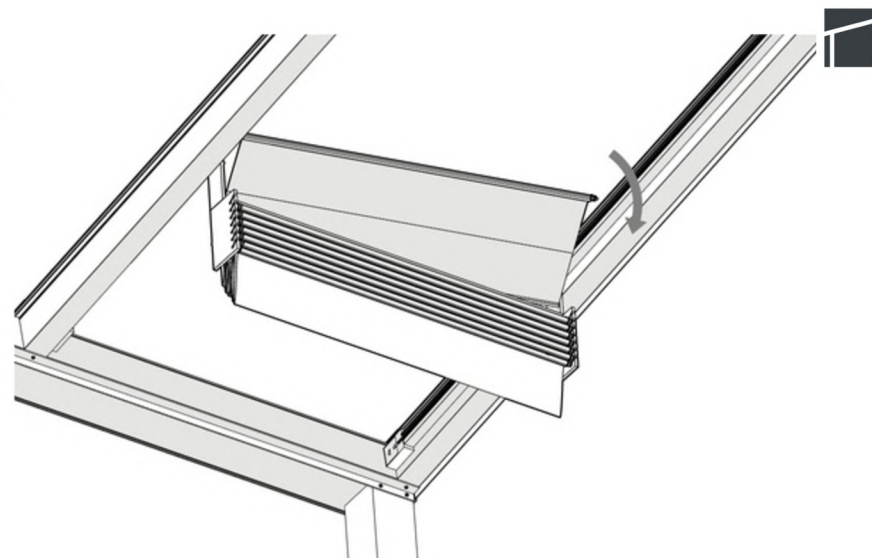


26

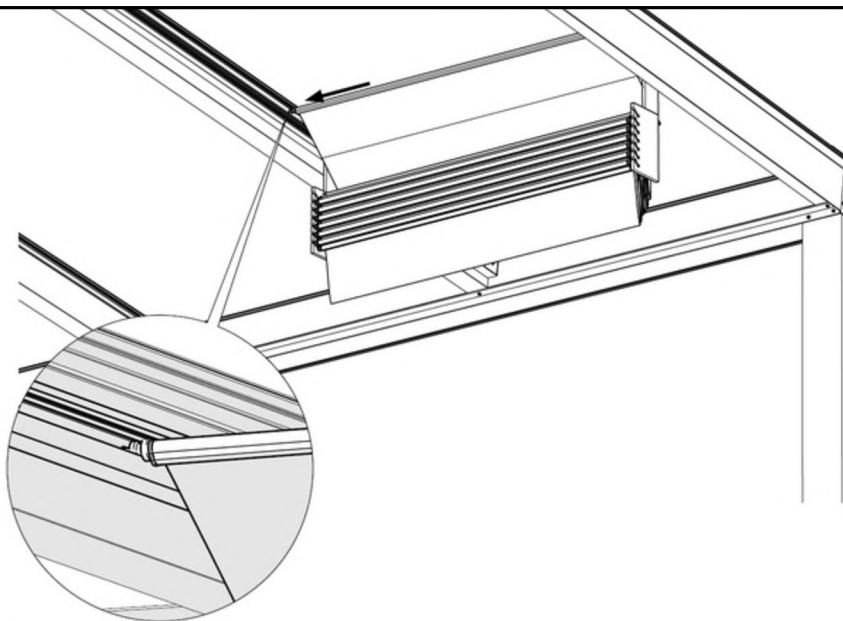


28
↕

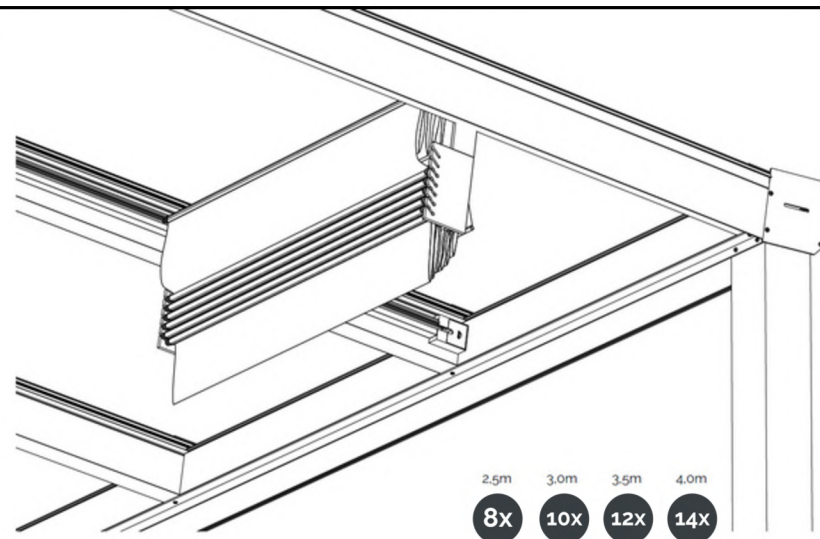


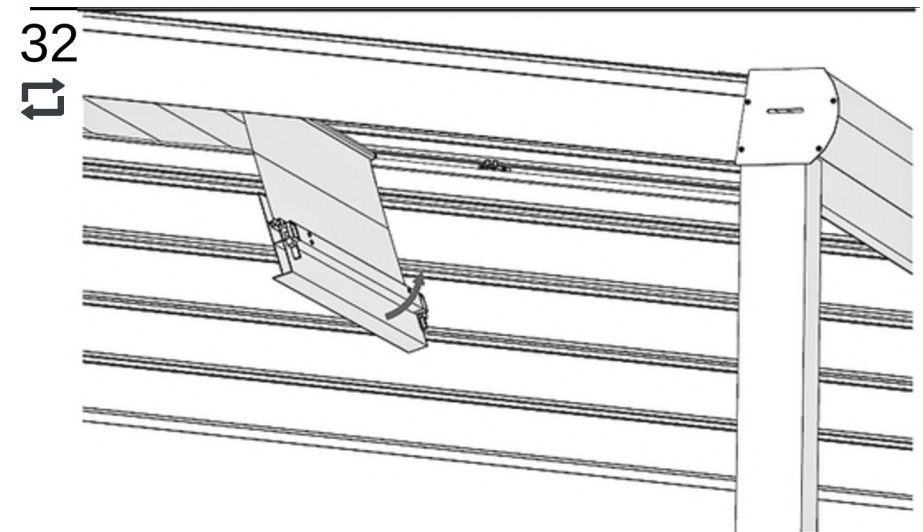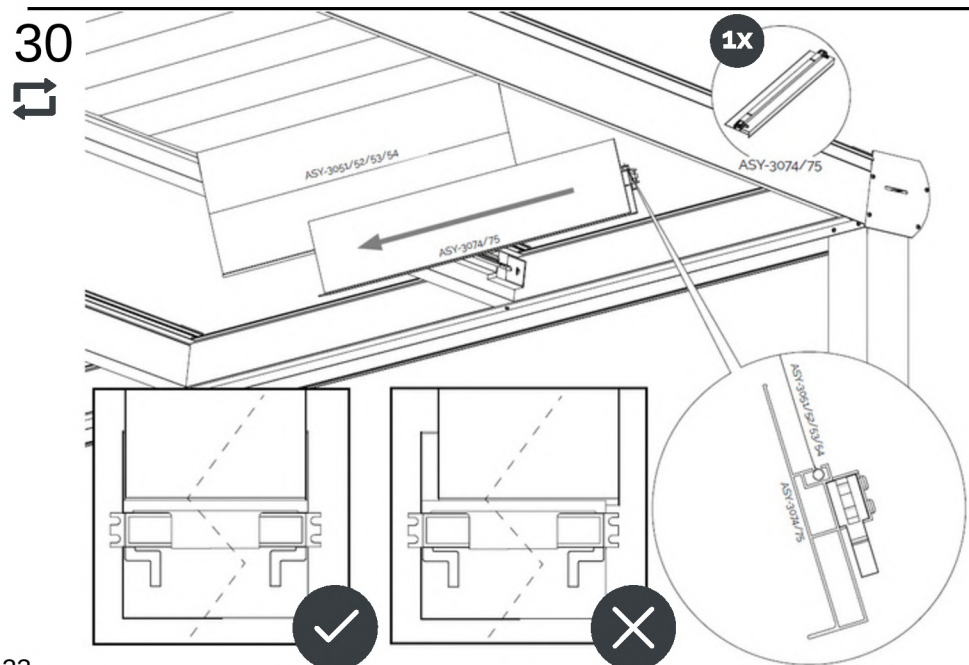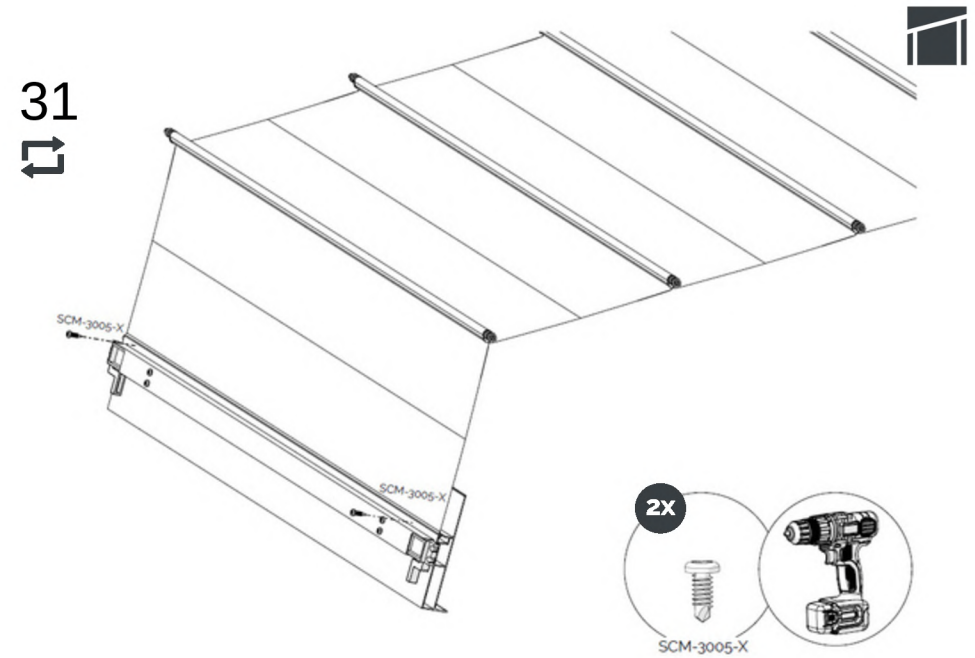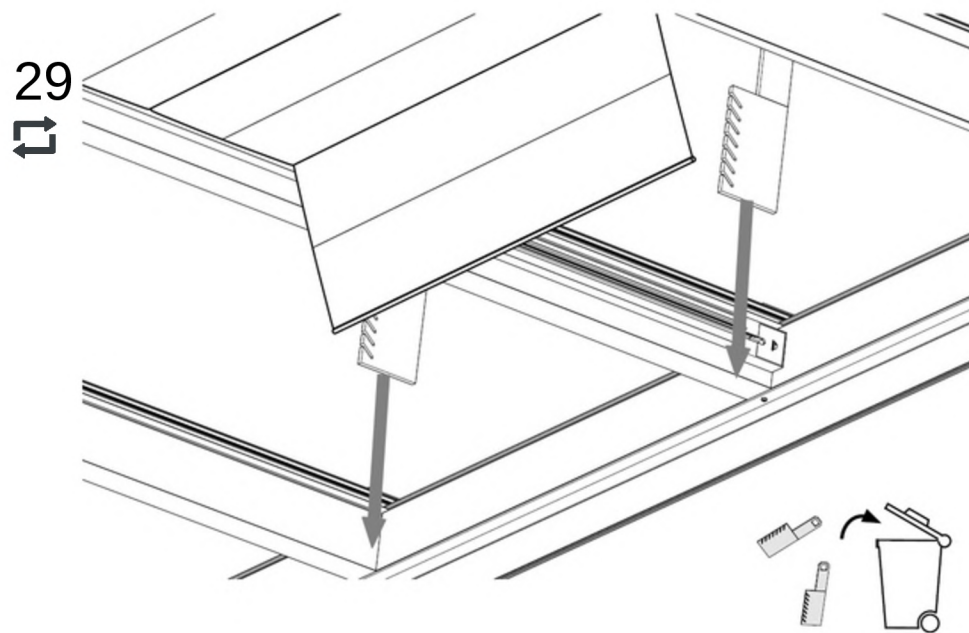


33
↕

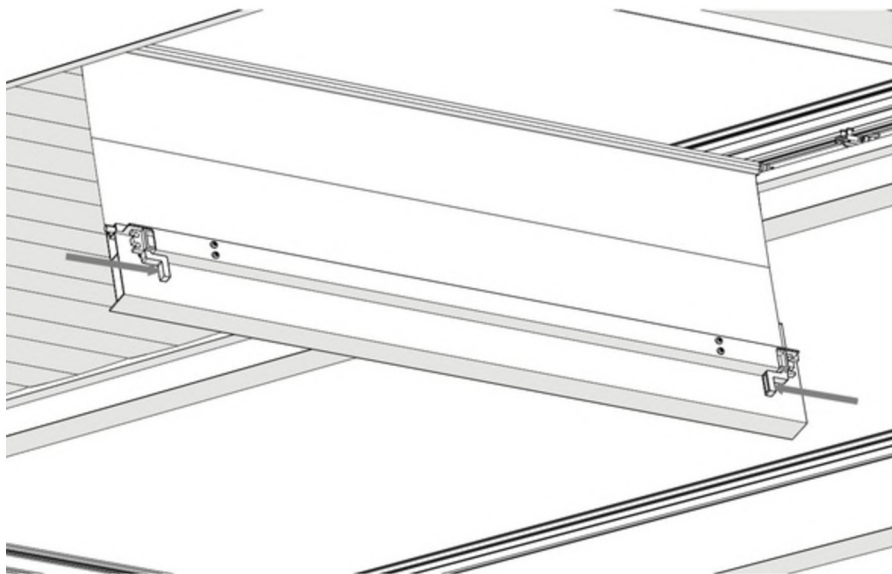

35
↕

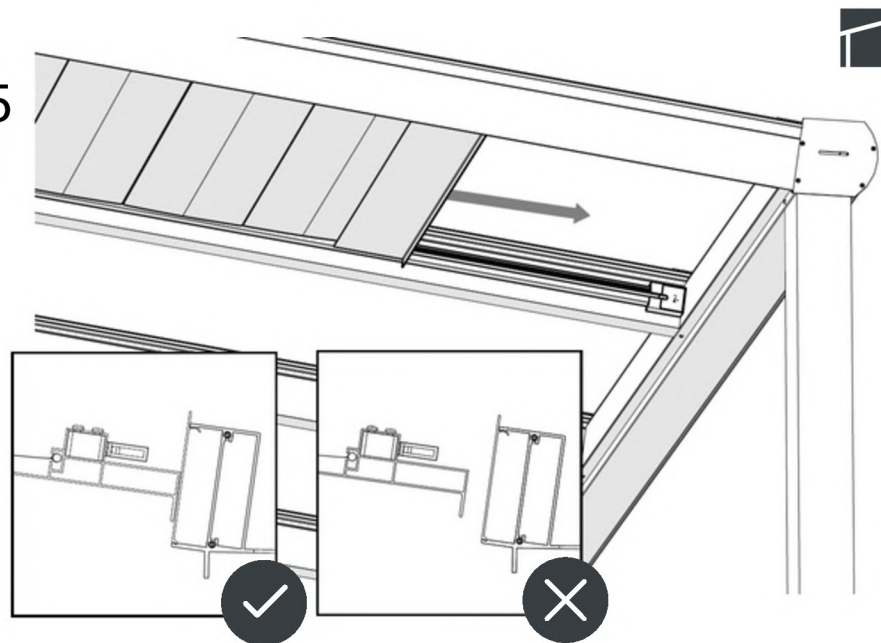


34
↕
L+R

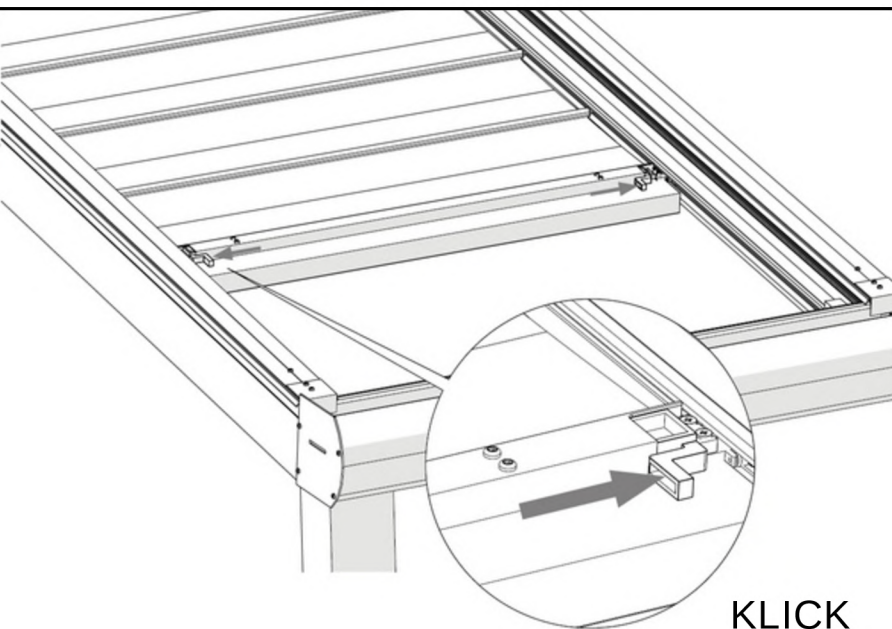


KLICK


36
↕

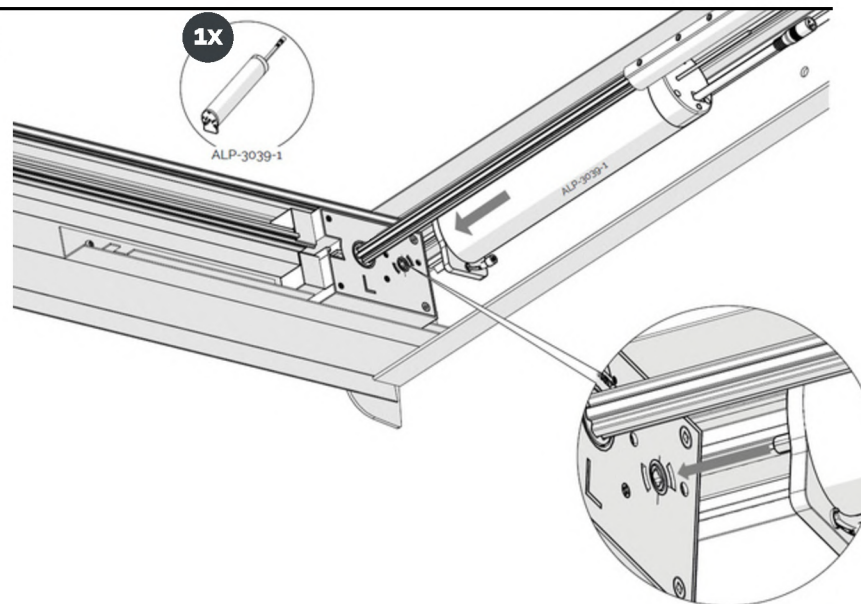


37
↕

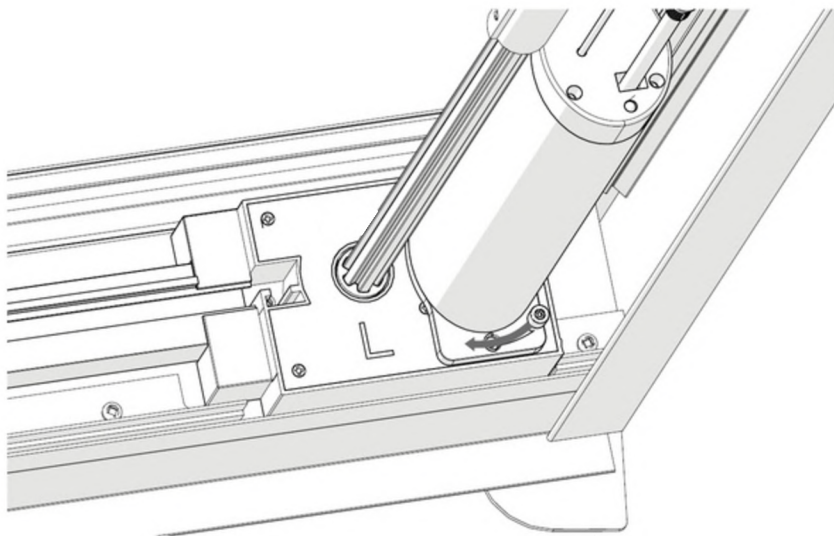


39
↕




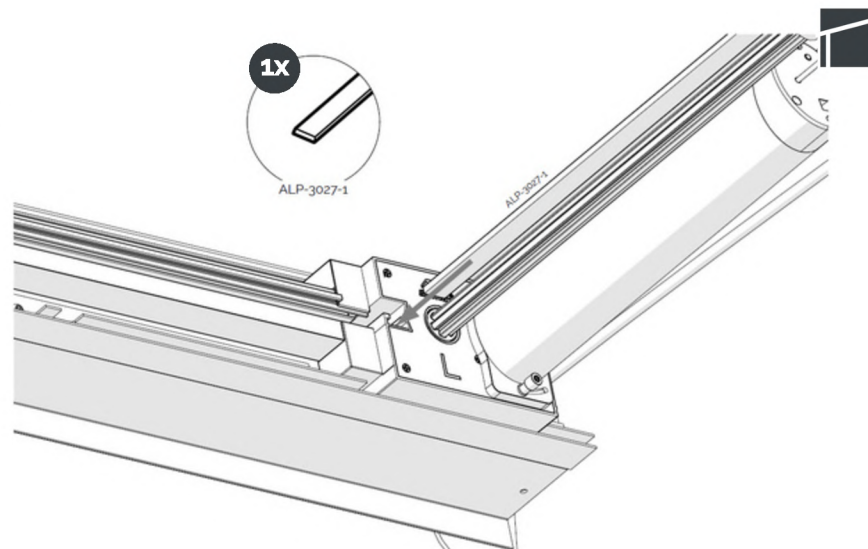


38
↕

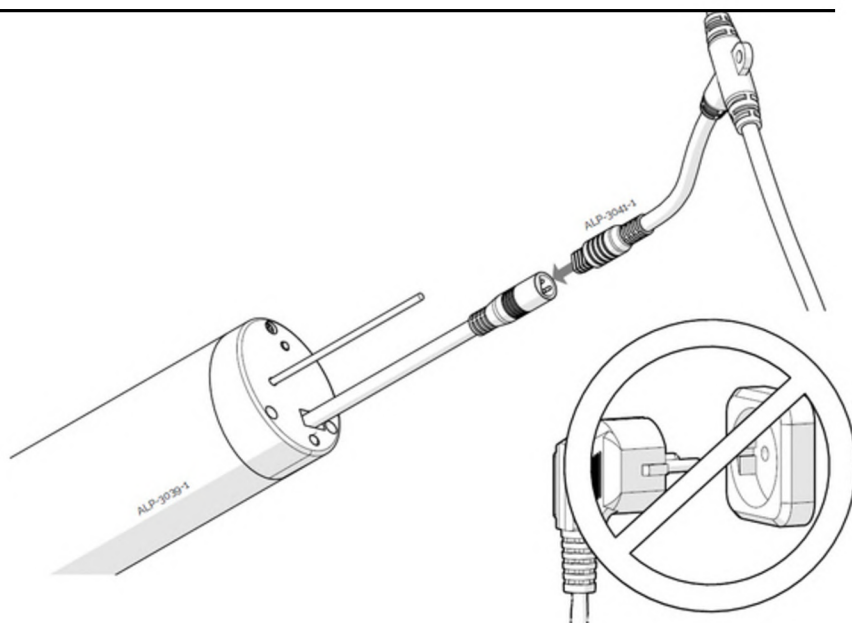


40
↕

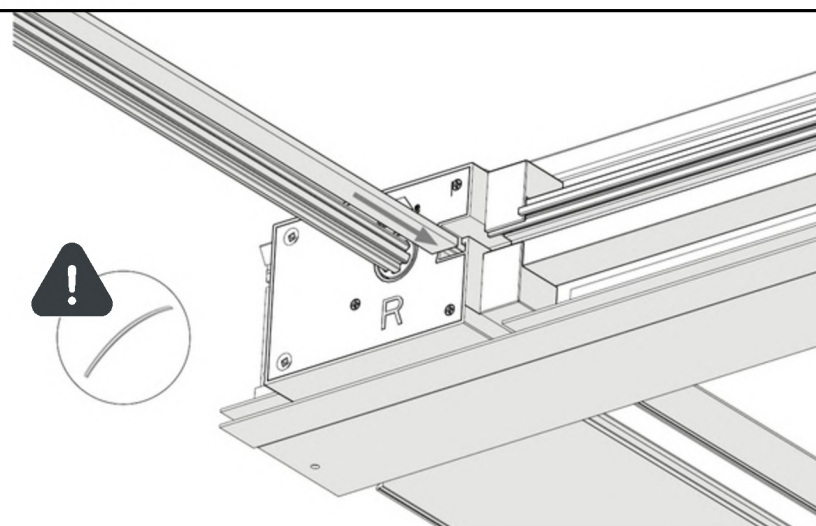

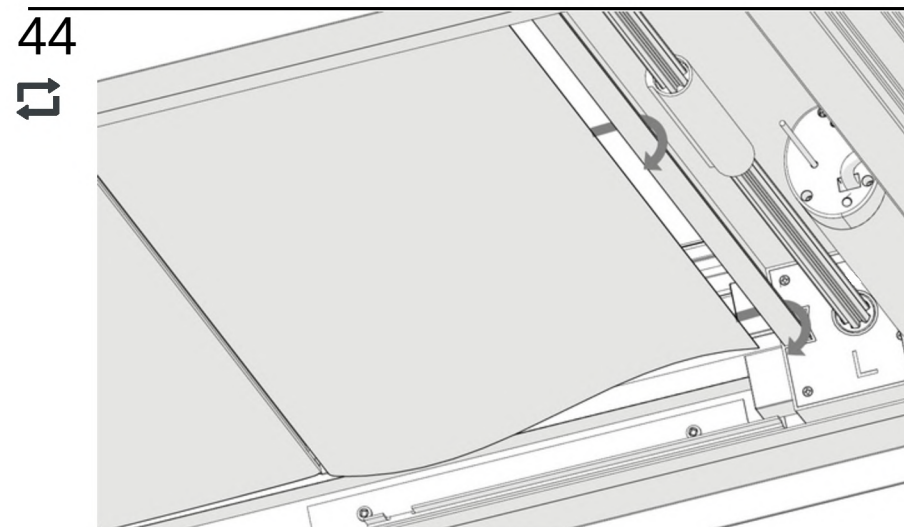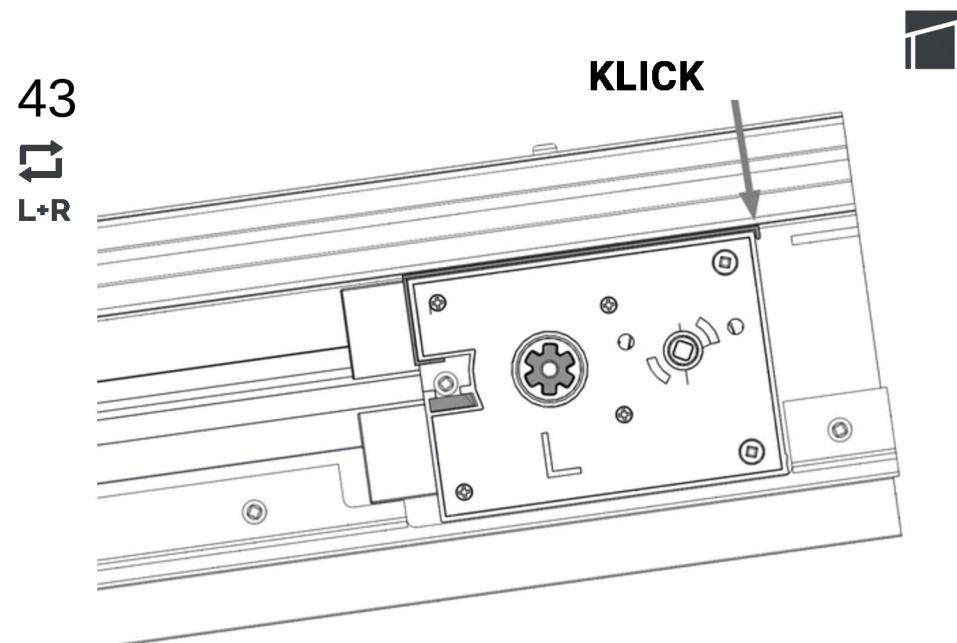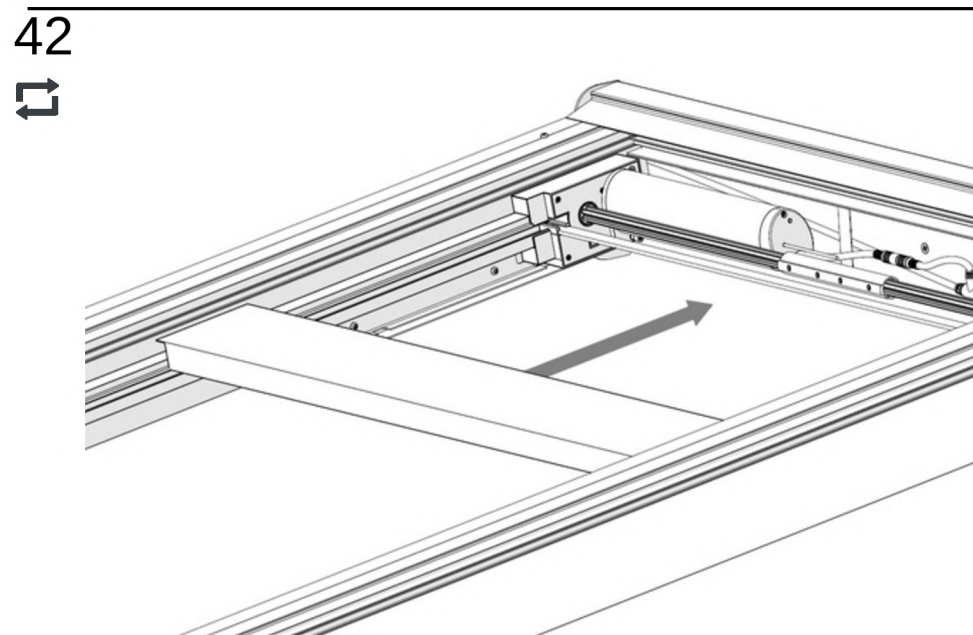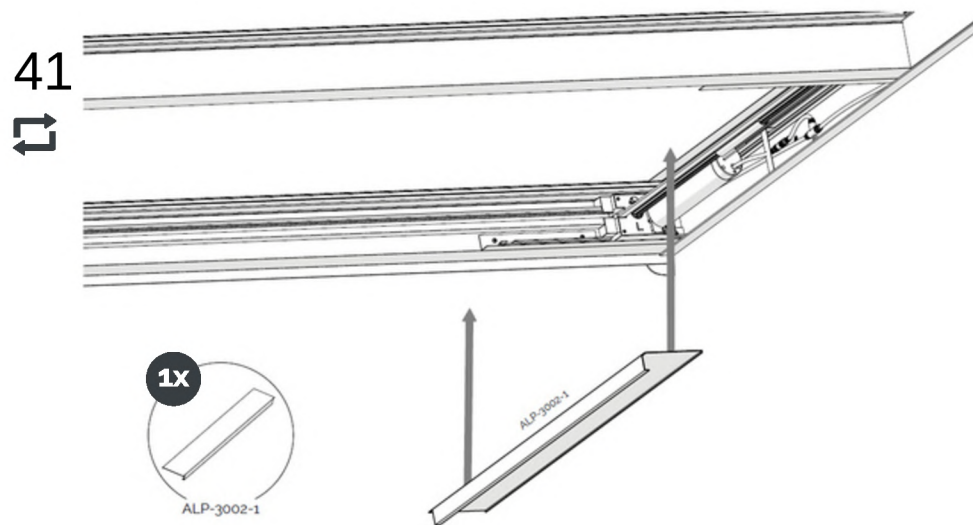


45
↕

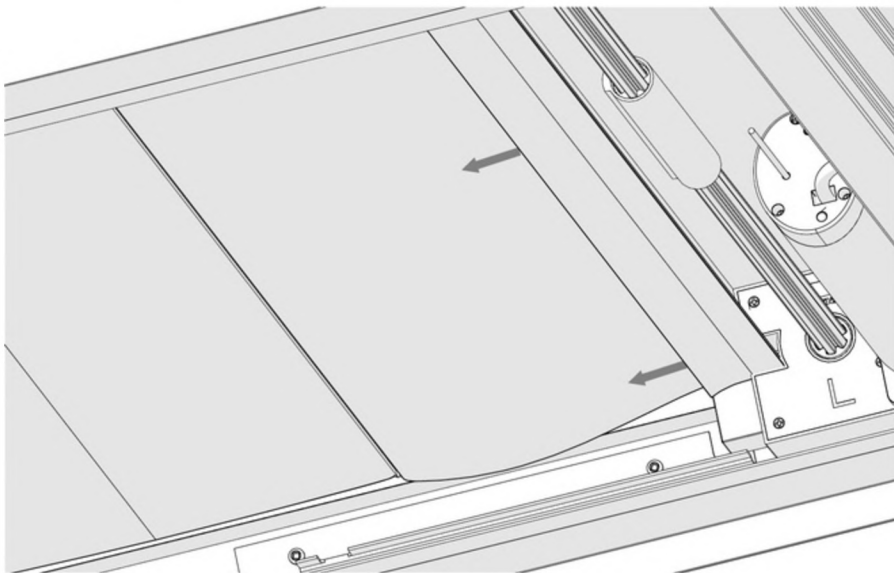


47
↕









46
↕

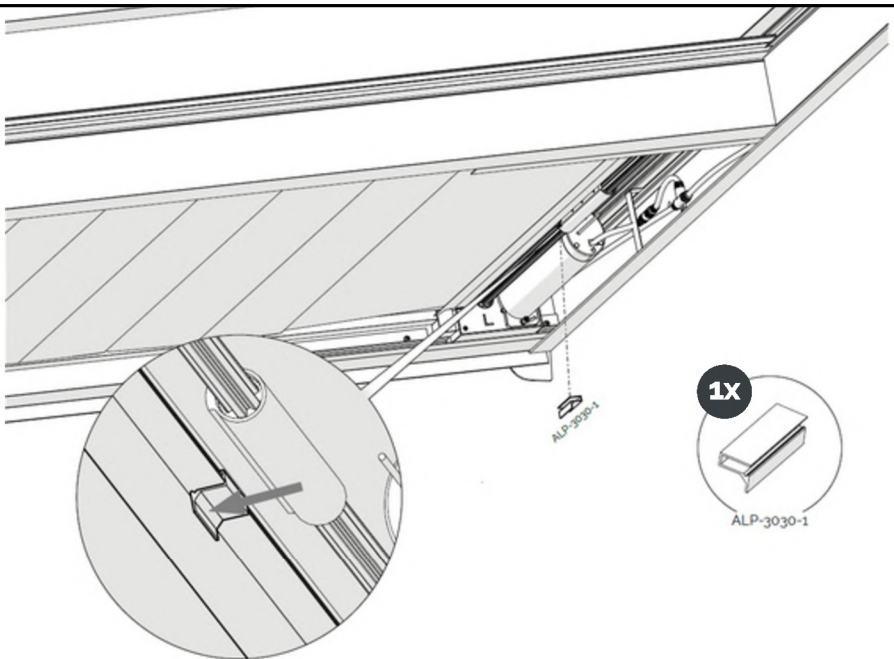



48
↕

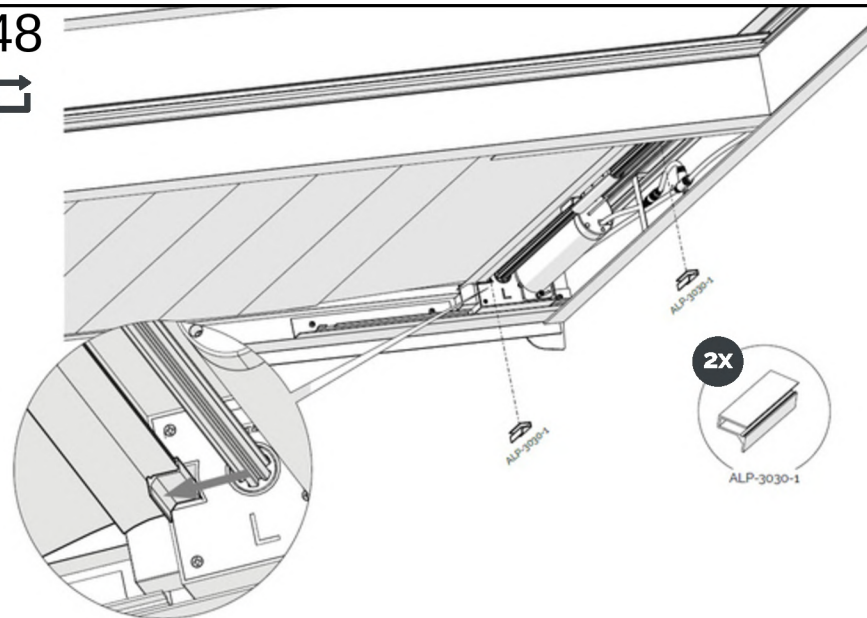

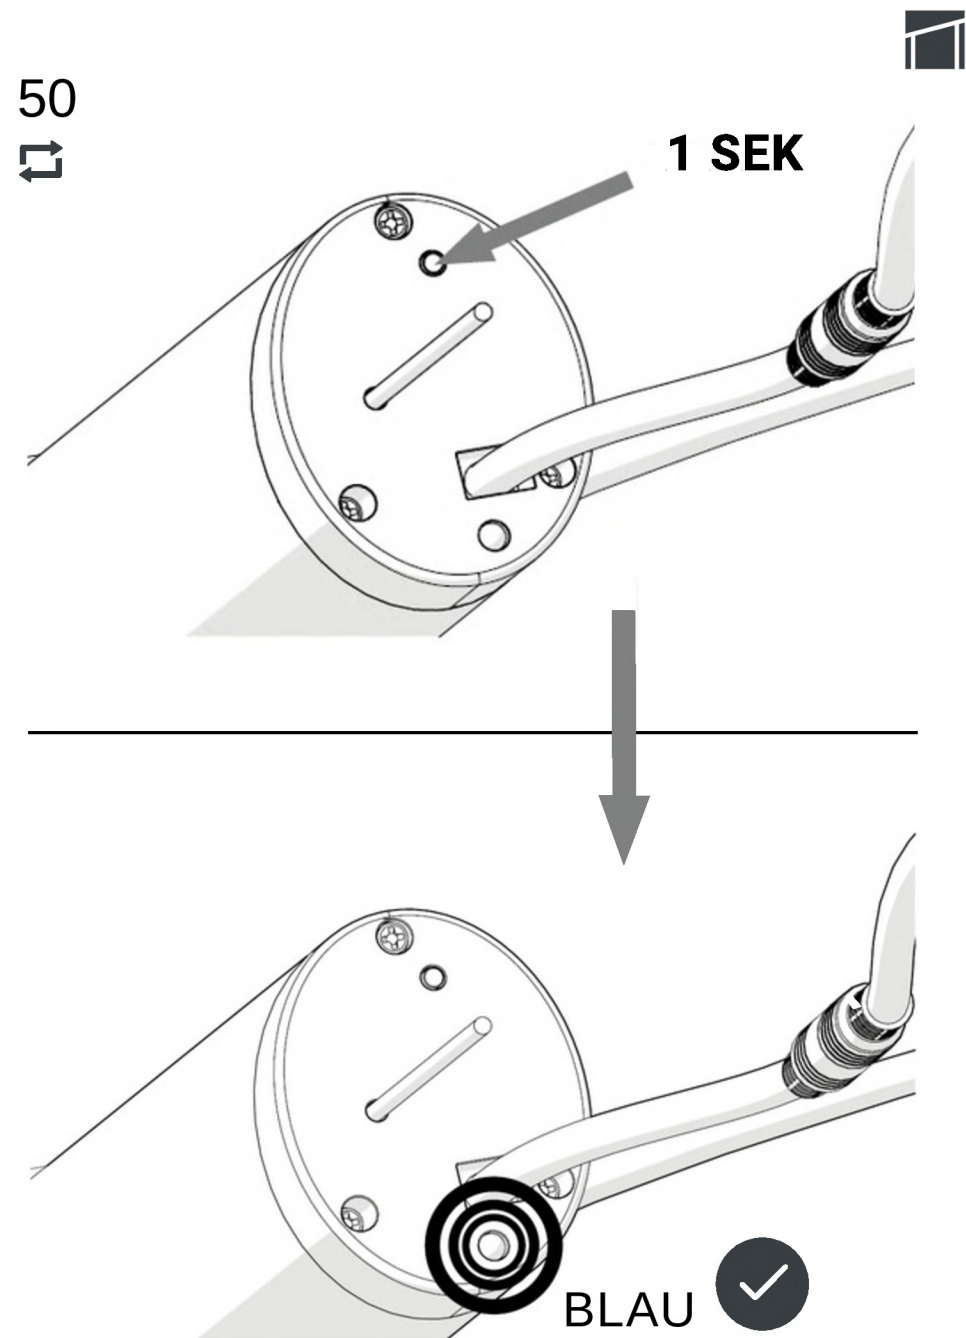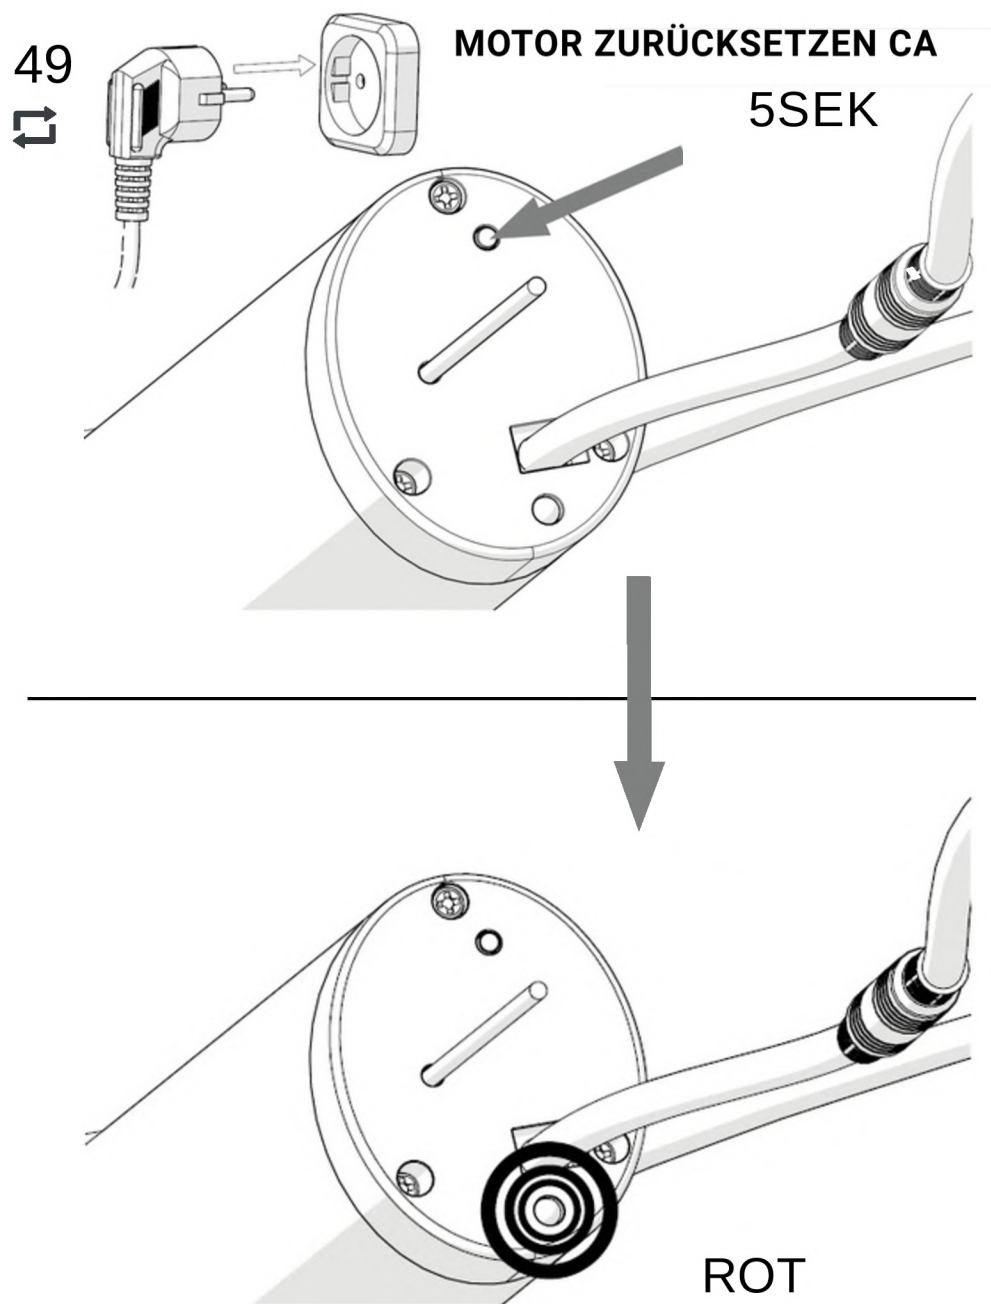


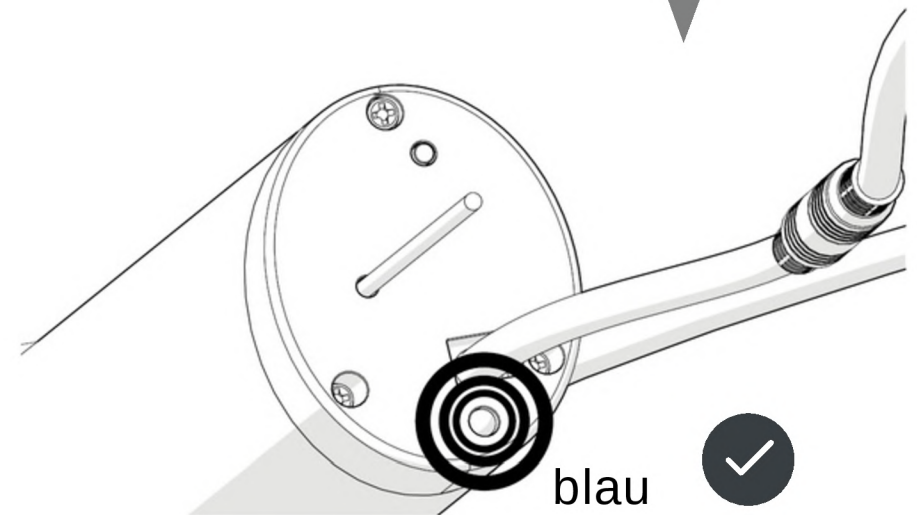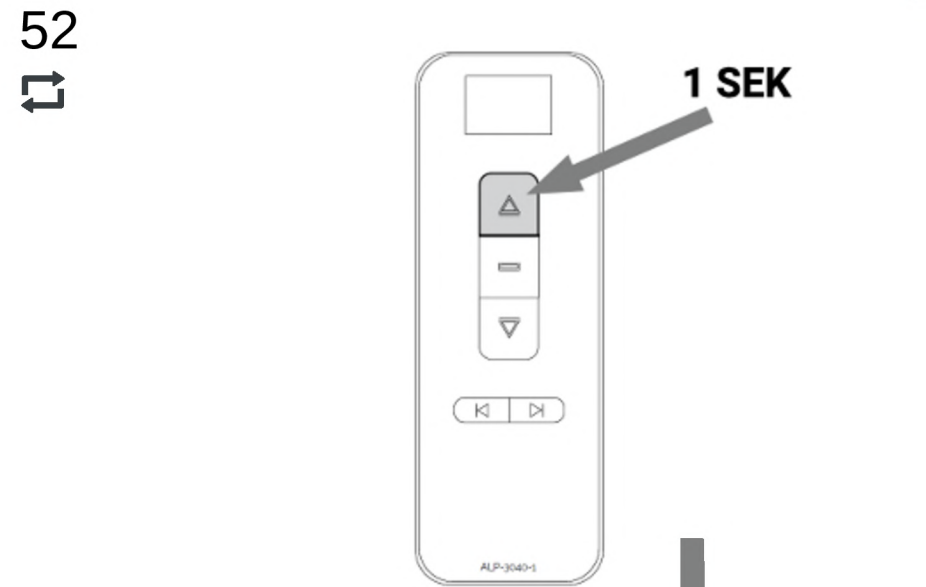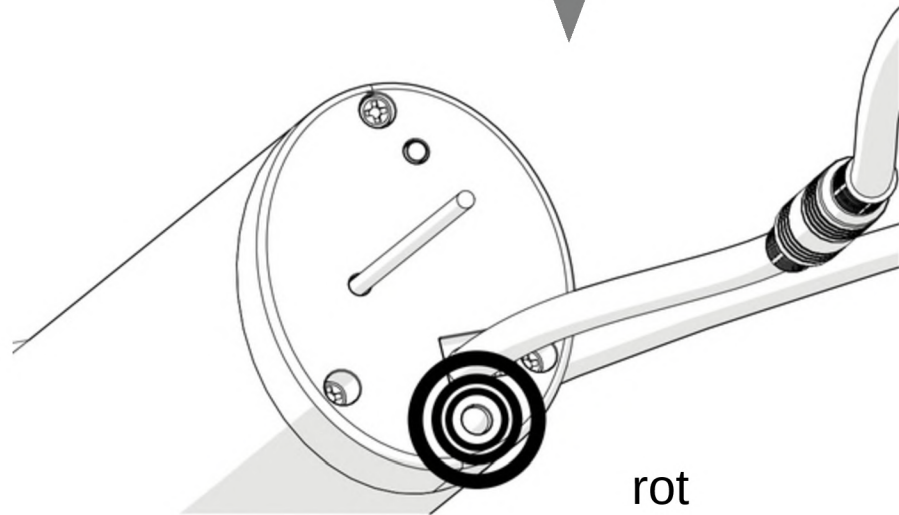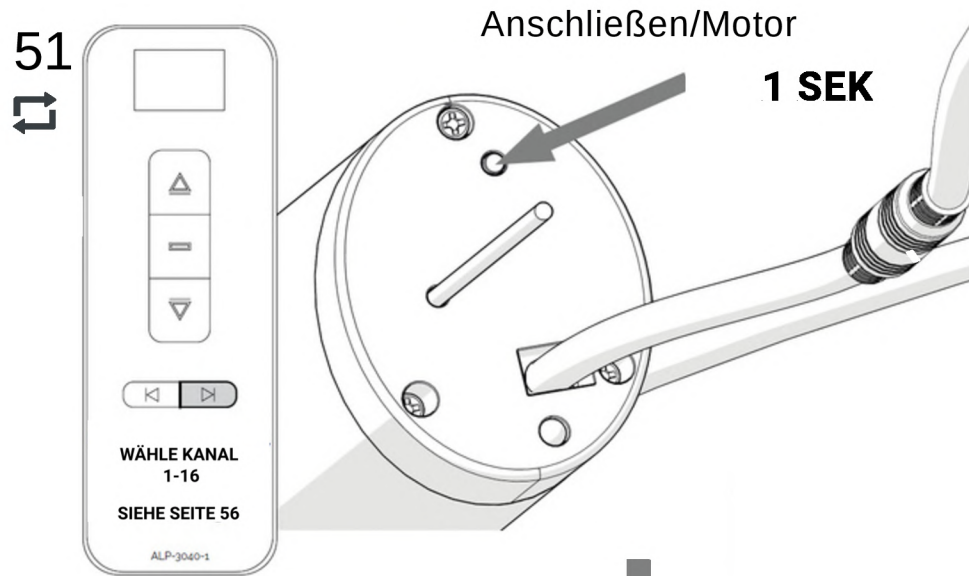


53
↕

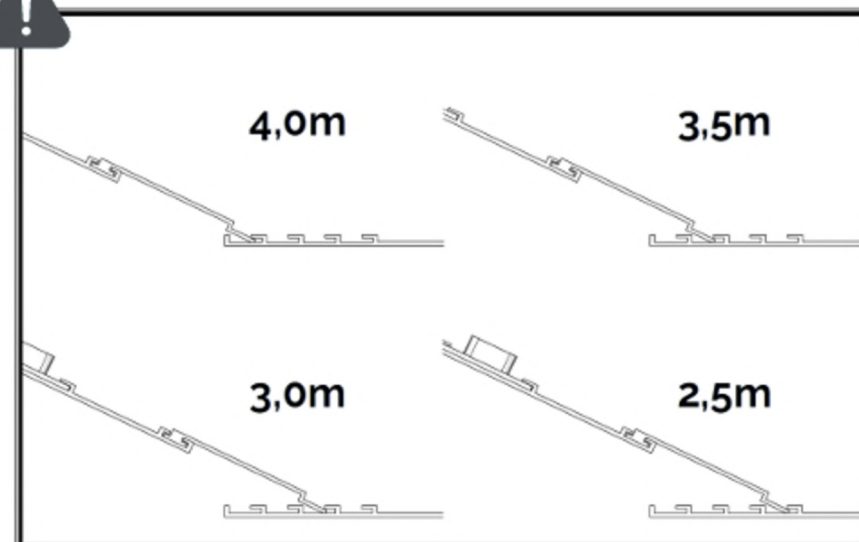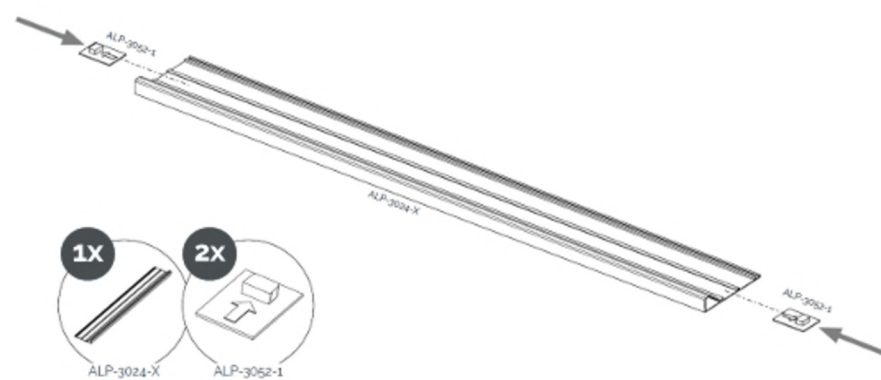


54
↕

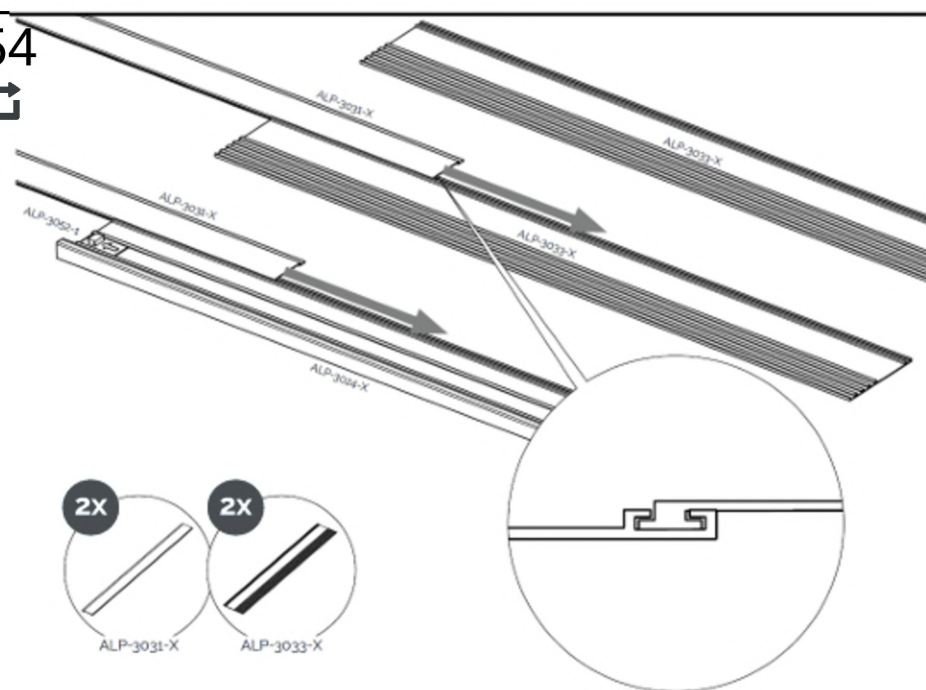


55
↕

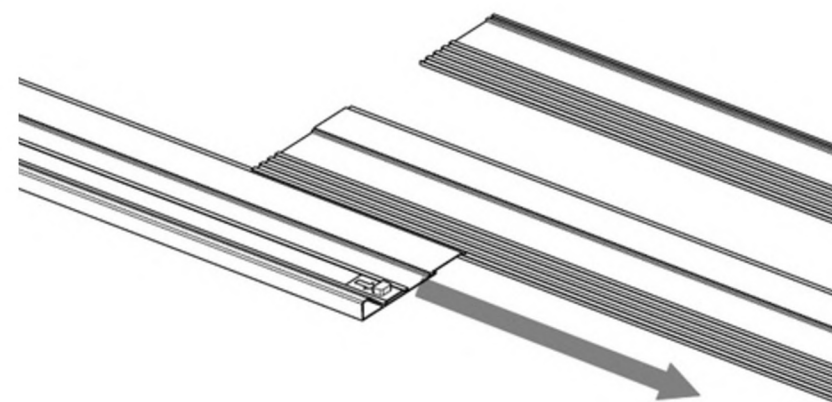


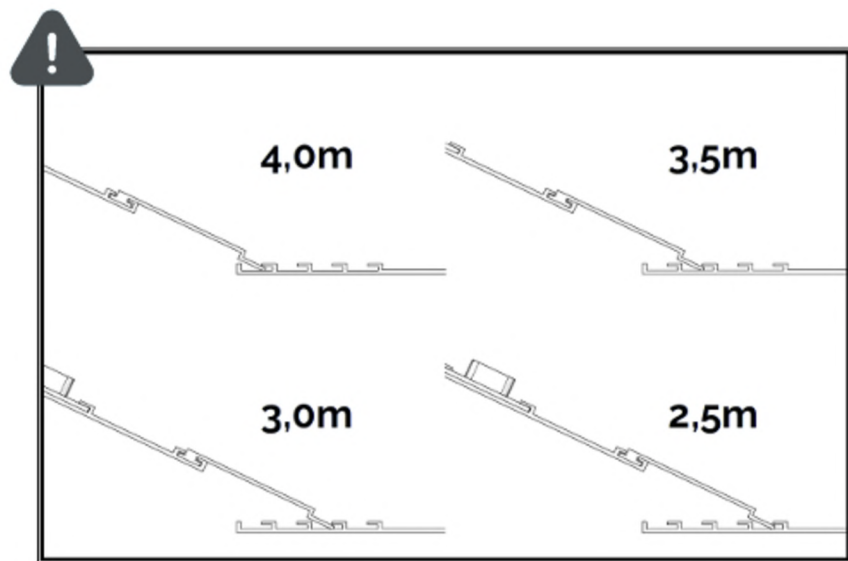


56
↕



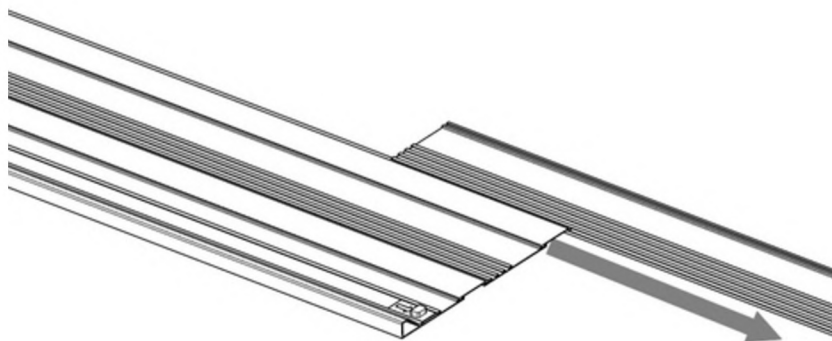


57
↕

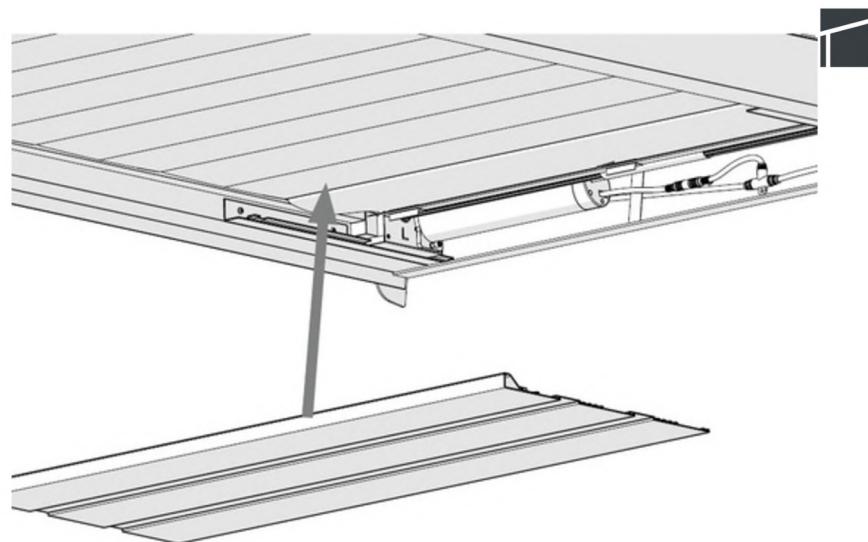

58
↕
L+R


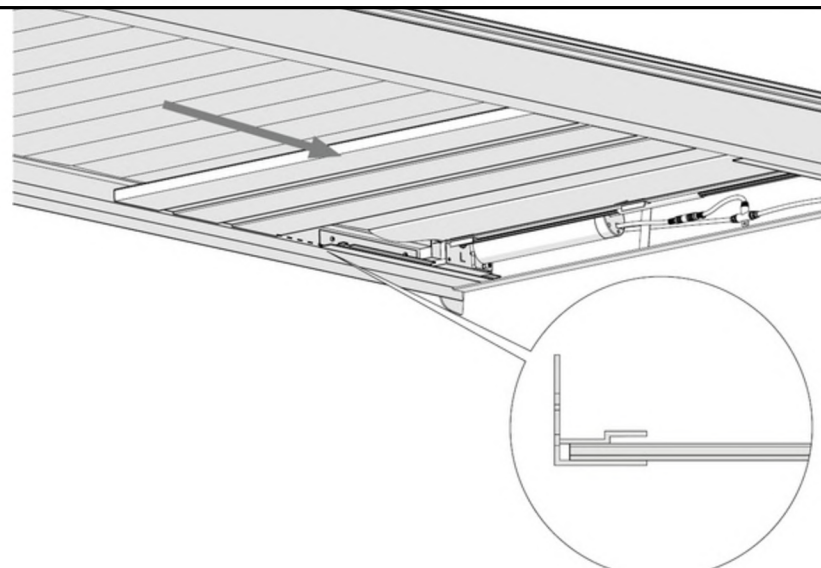


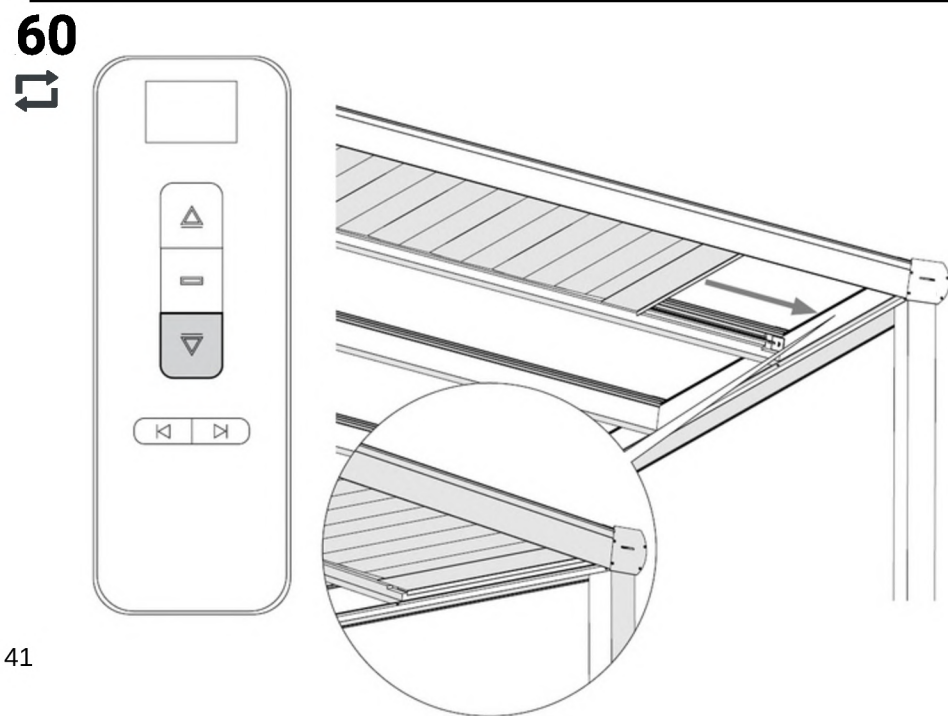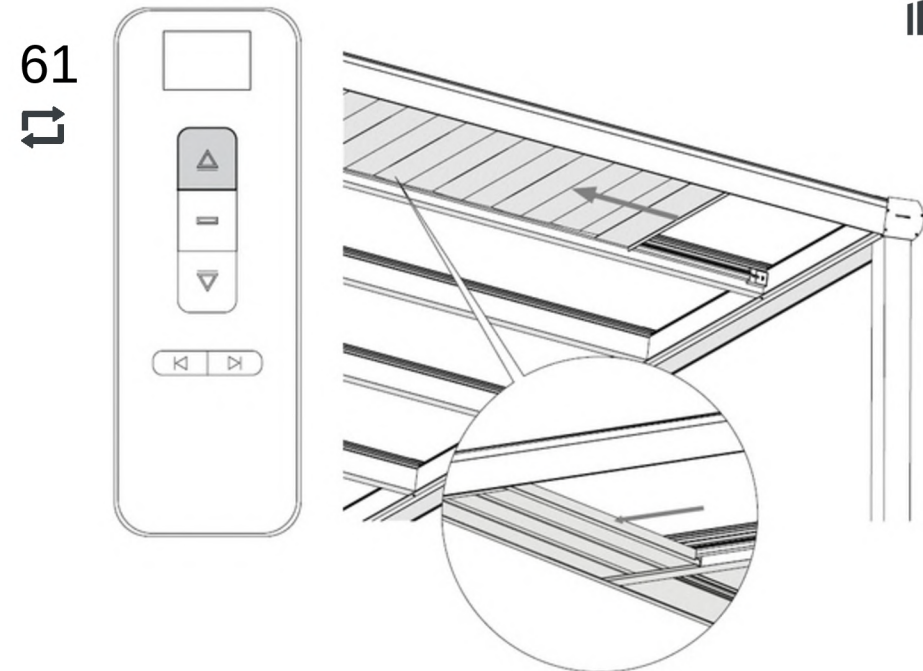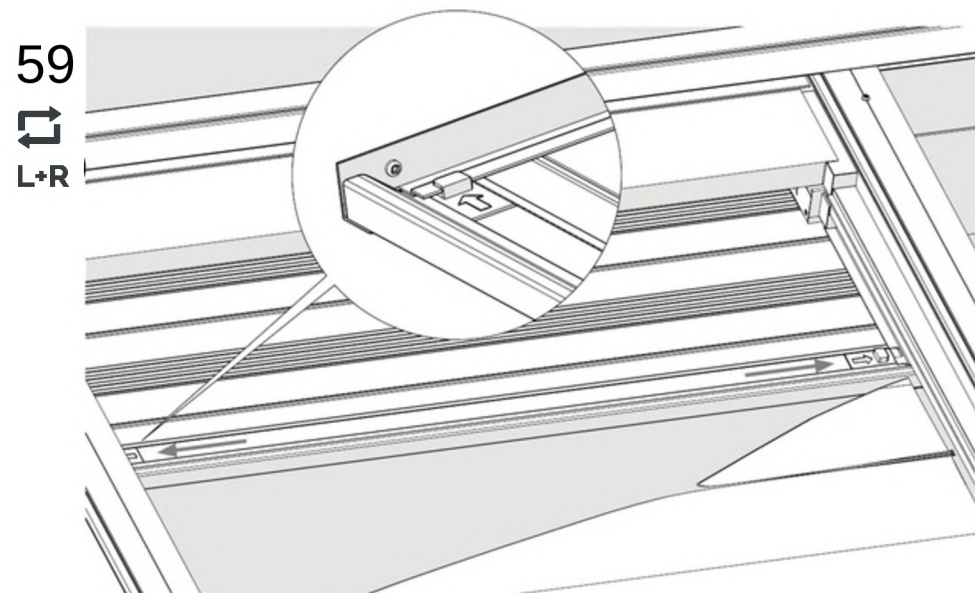





WIE MAN DIE DREHRICHTUNG
DES MOTORS UMKEHRT 1 SEK

1 SEK

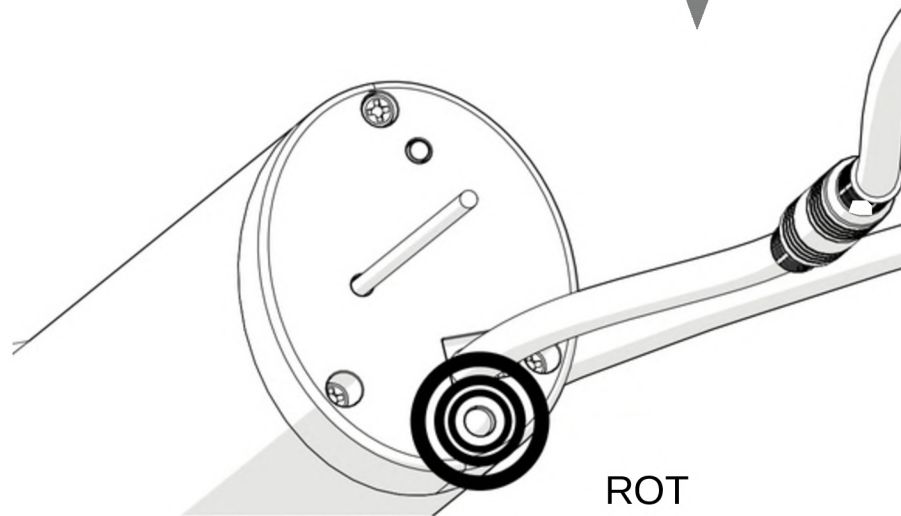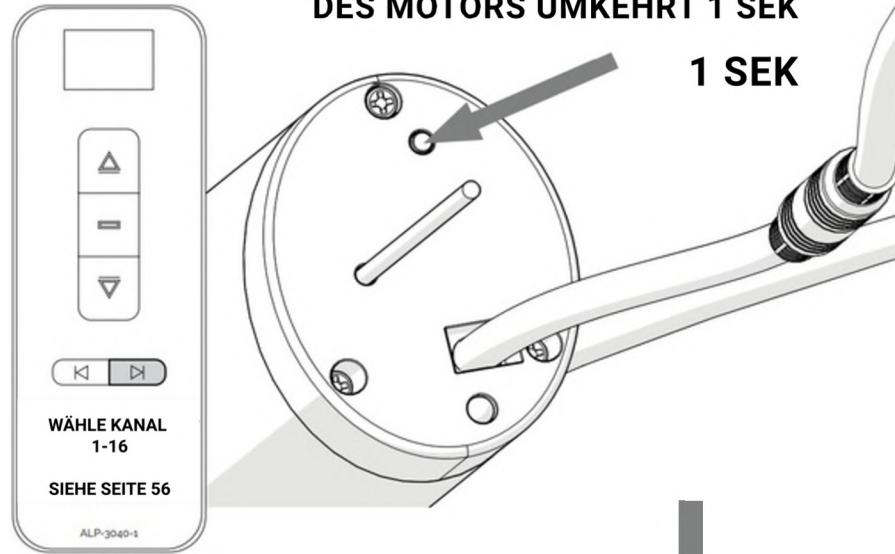

ROT


1 SEK

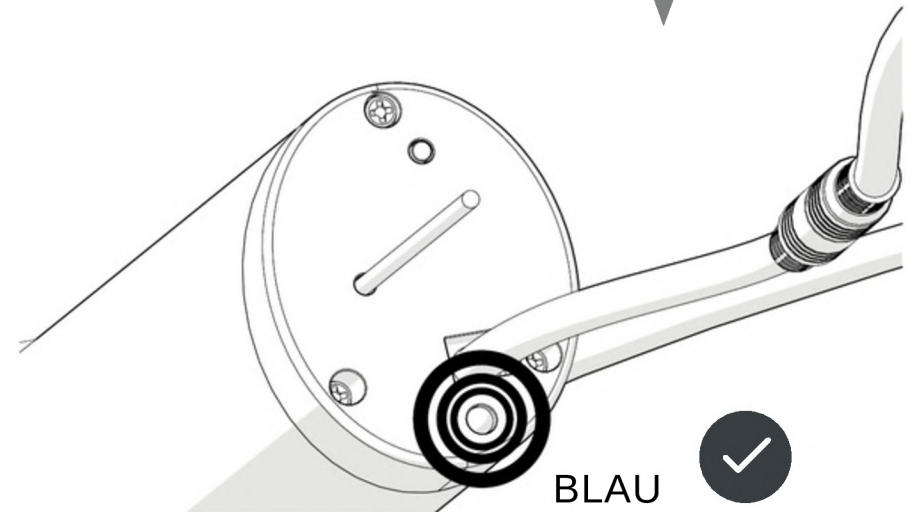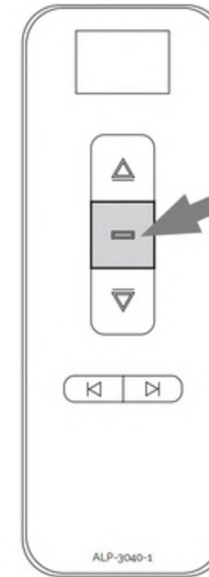


BLAU




ANWENDUNG

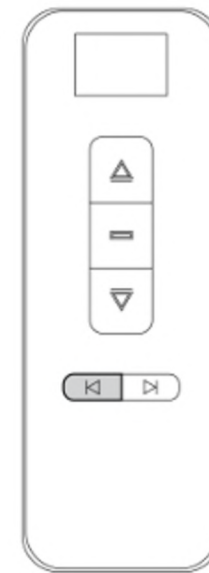

**VORHERIGER
KANAL**

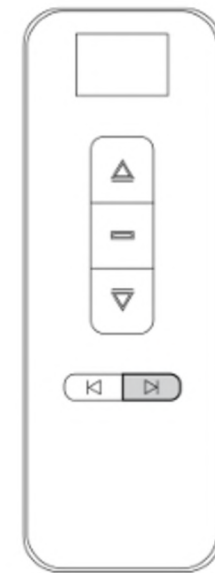


**NÄCHSTER
KANAL**

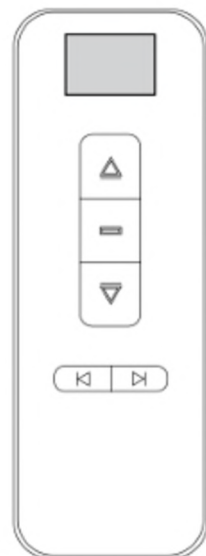


DISPLAY


CC ALLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

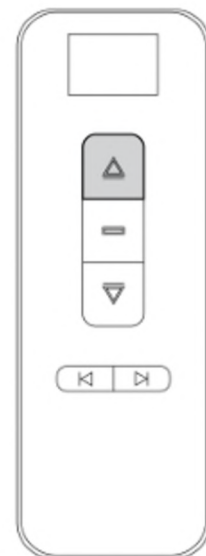


**EINFAHREN
SONNENSCHUTZ**

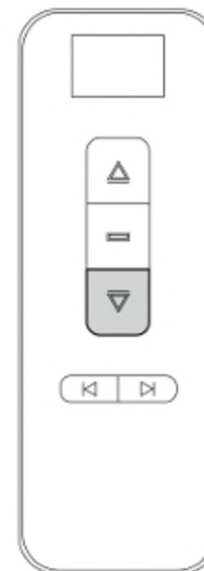


**AUSFAHREN
SONNENSCHUTZ**

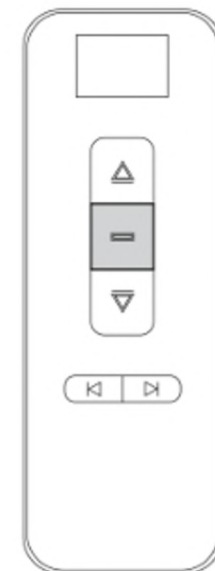


**ANHALTEN
SONNENSCHUTZ**

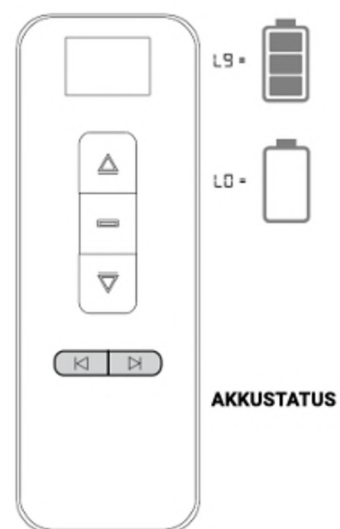

5m

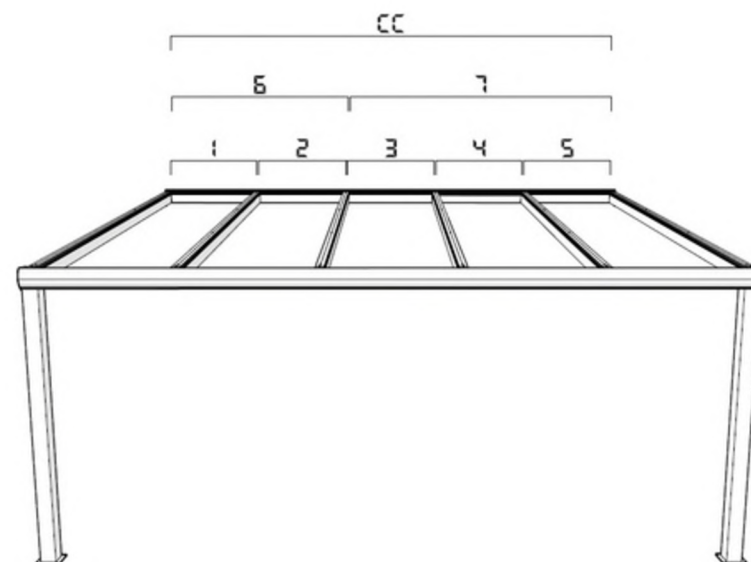


6m

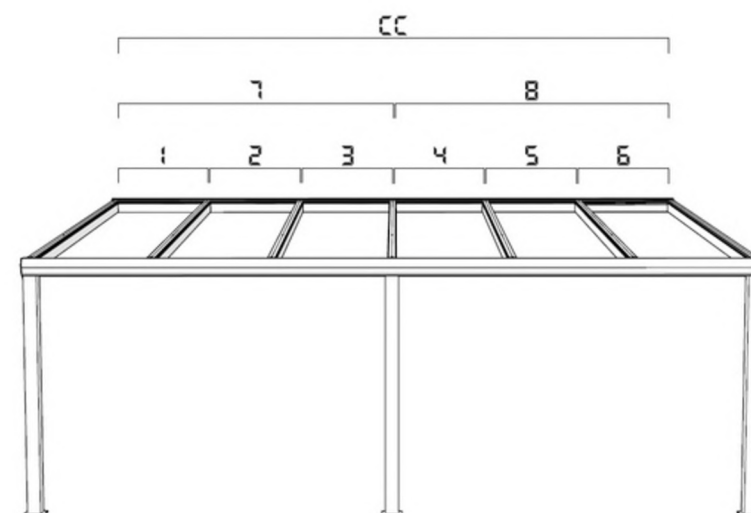





7m

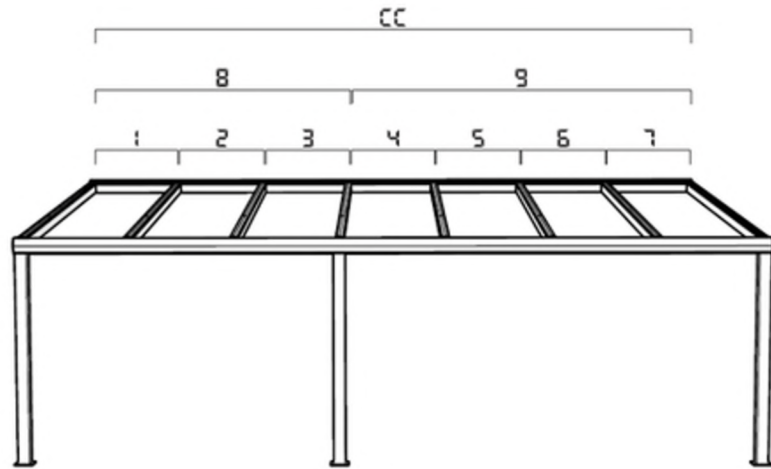


9m

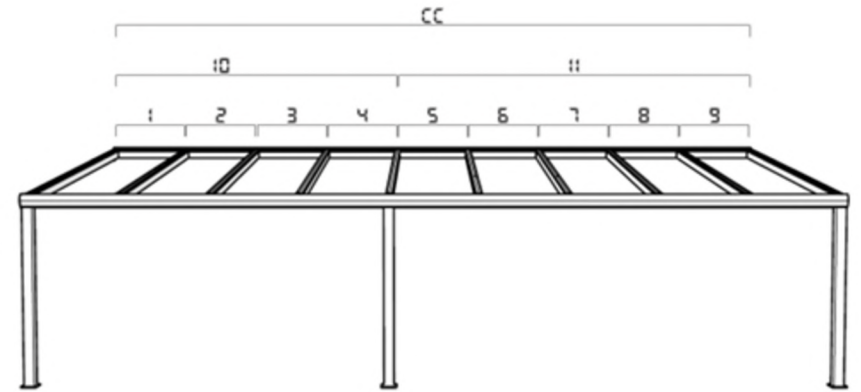


8m

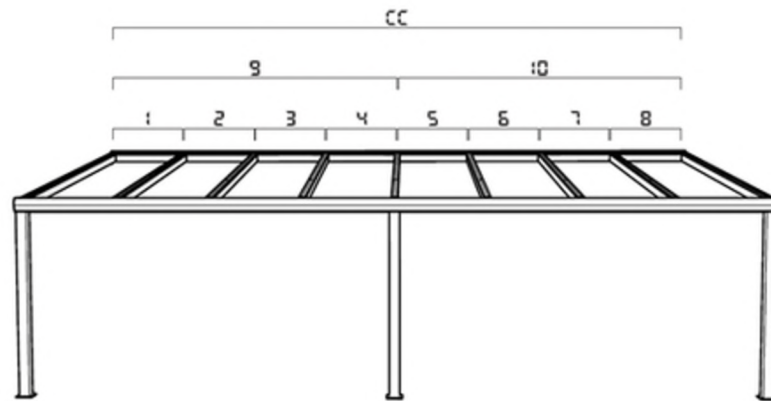


10m

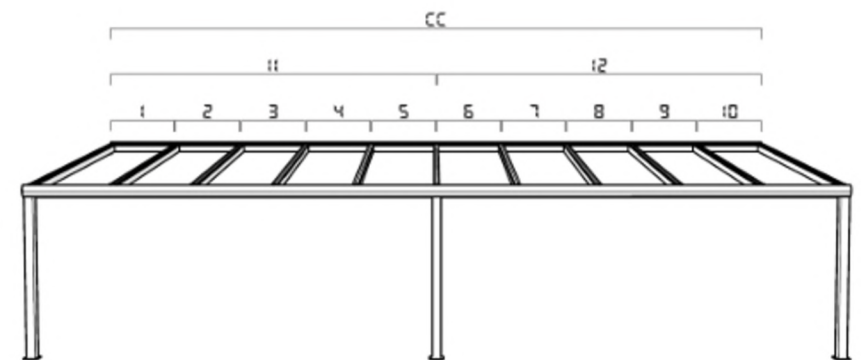

11m

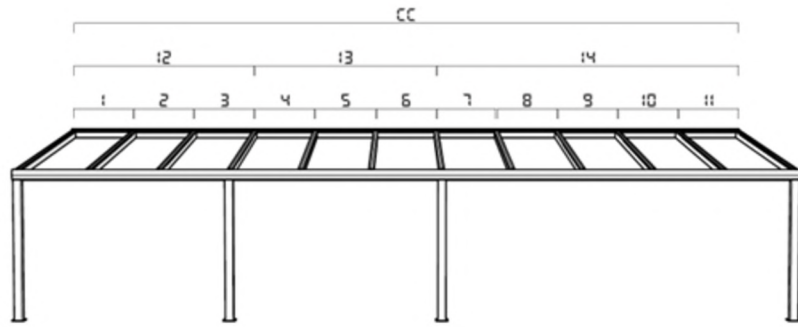

12m

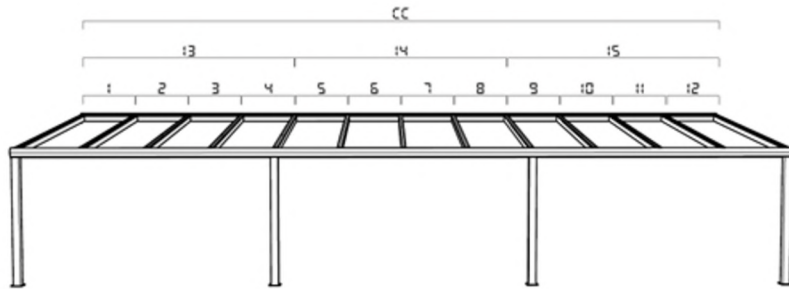

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DE

Lesen Sie vor Gebrauch immer die Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können. Der Schalldruckpegel der Modernbedacht Markise liegt unter 55 dB (A).

Bewahren Sie diese Anleitung immer an einem sicheren Ort auf, damit Sie oder ein anderer Benutzer jederzeit darauf zugreifen können. Diese Anleitung enthält Maßnahmen, die unter der Überschrift **WARNUNG** beschrieben sind. Diese Maßnahmen enthalten wichtige Informationen zur Gewährleistung der korrekten Anwendung und Sicherheit. Diese Maßnahmen sollten Sie jederzeit beachten.

Modernbedacht Markisen können sowohl von professionellen als auch von nicht-professionellen Anwendern verwendet und installiert werden. When installing the Modernbedacht sun shading it is strongly recommended to act with two people. Frequenzsendemasten mit hoher Sendestärke in der Nähe von einer Überdachung können das Signal zwischen Fernbedienung und Motoren verstören.

<https://modernbedacht.de/>

WARNUNG



DE



Sichern Sie alle Kartons der Modernbedacht Sonnenschutz im Fahrzeug, um Schäden an den Bauteilen zu vermeiden. Karton C der Modernbedacht Sonnenschutz muss immer mit der richtigen Seite nach oben aufbewahrt und transportiert werden. Um mögliche Schimmelbildung auf dem Tuch zu vermeiden, empfiehlt Modernbedacht, die Modernbedacht Sonnenschutz mindestens einmal pro Monat auszufahren, sodass eventuell kondensierte Feuchtigkeit verdunsten kann. Lassen Sie die ausgefahrene Sonnenschutz minimal 10 Minuten geöffnet, sodass die eventuell angesammelte Feuchtigkeit verdunsten kann. Versuchen Sie nicht, die Modernbedacht Sonnenschutz selbst zu reparieren. Schlechte Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und verstoßen außerdem gegen die Garantiebestimmungen. Bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren lokalen Händler. Jedes Sonnenschutzmodul hat einen elektronischen Antrieb von 62W. Wegen des geringen Stromverbrauchs der Sonnenschutz ist es nicht notwendig, die Sonnenschutz an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Achten Sie beim Anschluss jedoch darauf, dass der entsprechende Stromkreis nicht überlastet wird. Die Fernbedienung kann auf einem Kanal mit mehreren Modernbedacht Sonnenschutzmodulen verbunden werden. Obwohl dies im Prinzip nicht schädlich ist, kommt dies der Vielseitigkeit des Systems nicht zugute. Um die Fernbedienung mit den Modernbedacht Sonnenschutzmodulen zu verbinden, lesen Sie bitte die Montageanleitung.

Reinigen Sie die Durchdach Überdachung von innen, bevor Sie die Modernbedacht Sonnenschutz montieren. Vor der Inbetriebnahme der Modernbedacht Sonnenschutz sollten Sie immer prüfen, ob der Bewegungsraum der beweglichen Teile frei von Hindernissen ist. Um ein Einklemmen zu vermeiden, darf die Sonnenschutz nicht bedient werden, wenn das Tuchgehäuse nicht installiert ist. Niemals Gegenstände an, unter oder über der Sonnenschutz aufhängen oder stellen, da diese die Funktion beeinträchtigen können. Achten Sie beim Einfahren der Sonnenschutz darauf, dass sich keine Gegenstände auf dem Sonnenschutzntuch befinden. Wenn das System eingefahren wird, klemmt es und kann das Tuch beschädigen. Die Modernbedacht Sonnenschutz enthält Teile, die nicht über den normalen Abfall entsorgt werden dürfen. Bringen Sie das Gerät im Falle einer Entsorgung zu einer geeigneten Entsorgungsstelle für Elektrowerkzeuge. Die Fernbedienung der Modernbedacht Sonnenschutz enthält einen Akku. Die Fernbedienung und das Ladegerät dürfen niemals Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sie dürfen auch niemals geöffnet und/oder durchbohrt werden, und sie müssen als Chemieabfall entsorgt werden. Das Ladegerät hat ein Ladekabel. Halten Sie das Kabel von kleinen Kindern fern, da es zu Erstickungsgefahr kommen kann. Der Modernbedacht Terrassenheizer muss mindestens 40 cm von der Modernbedacht Sonnenschutz installiert werden. Der Terrassenheizer sollte vorschriftsmäßig im richtigen Winkel aufgestellt werden, damit die Modernbedacht Sonnenschutz durch die Hitzestrahlung des Modernbedacht Terrassenheizers nicht zu heiß wird.

Spritzen Sie die Modernbedacht Sonnenschutz niemals direkt nass. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. Eigene Änderungen an Teilen Ihrer Modernbedacht Sonnenschutz führen in jedem Fall zum Erlöschen der Garantie. Dies bezieht sich auf andere als die in der Montageanleitung angegebenen Änderungen. Stellen Sie niemals Gegenstände und/oder Körperteile zwischen und innerhalb des Gehbereichs des Modernbedacht Sonnenschutztransporters (ALP-3021-X). Bei einem Hindernis stoppt die Sonnenschutz automatisch. Der Motor sieht diesen Punkt jedoch als neuen Endpunkt. Um dem Motor erneut den Bewegungsbereich beizubringen, muss der Sonnenschutz minimal 10 Minuten von der Stromversorgung getrennt werden. Danach kann der Strom eingeschaltet werden und der Motor kann seinen Start- und Endpunkt wieder bestimmen. Einige mechanische Teile können eine geringe Menge Schmiermittel enthalten. Um Flecken auf dem Sonnenschutzntuch zu vermeiden, tragen Sie die mitgelieferten Handschuhe, wenn Sie das Tuch montieren und verstellen. Wenn der Modernbedacht Motor gerade erst mit einem Kanal der Modernbedacht Fernbedienung verbunden wird, muss er zuerst seine Start- und Endposition bestimmen. Fahren Sie daher nach der Installation die Modernbedacht Sonnenschutz mehrmals ein und aus. Wenn die Modernbedacht Sonnenschutz vorsichtig gegen die Vorder- und Rückseite der Überdachung schließt, hat sie ihre Start- und Endposition bestimmt.

Vermeiden Sie die Einwirkung von offenem Feuer auf die Durchdach Sonnenschütz. Das Tuch der Modembelacht Sonnenschütz ist dazu da, der Hitze der Sonne standzuhalten. Bei Erwärmung über 120 Grad Celsius kann sich das Tuch verfärben und verschmelzen. Von Grillen, offenem Feuer und/oder Kerzen unter der Modembelacht Sonnenschütz wird daher abgeraten, damit die Garantie nicht erlischt. Bei normalem Gebrauch als Sonnenschütz verfärbt sich das Tuch nicht und verschmilzt nicht. Der Sonnenschütz besteht aus mehreren separat angeschlossenen Motoren. Wenn diese Motoren gleichzeitig laufen, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein oder mehrere Motoren weniger gut auf das Signal der Fernbedienung reagieren. Wenn die Motoren im Stand-by-Betrieb sind, können sie ein leicht quietschenes Geräusch produzieren. Das ist normal.

Beim Ausfahren des Sonnenschützes kann das Gewebe weniger straff gespannt sein als bei voll ausgefahrenem Sonnenschütz.

Hitzeschäden, die durch andere Terrassenheizungen als die Modembelacht Terrassenheizung verursacht werden, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Achten Sie auf die Witterungsbedingungen, wenn Sie Ihre Modembelacht Sonnenschütz verwenden: Die Durchdach Sonnenschütz kann nur bei Temperaturen zwischen -20 und 80 Grad verwendet werden. Es wird empfohlen, die Modembelacht Sonnenschütz bei starkem Wind einzufahren. Die Modembelacht Sonnenschütz kann unter den gleichen Bedingungen wie bei der Durchdach Überdachung installiert werden. Sehen Sie die Modembelacht CE-Dokumentation.